

دفترچه نصب و راه اندازی اینورتر ADT مدل iMaster-A1

مقدمه :

اینورتر iMaster-A1 شرکت ADT کره جنوبی در رنجهای توانی زیر تولید می شود:
ورودی تکفاز 220 ولت از توان 5.5 کیلووات تا 75 کیلووات
ورودی سه فاز 380 ولت از توان 55 کیلووات تا 132 کیلووات
اینورترهای iMaster-A1 دارای **18 ماه گارانتی** می باشد.

شرایط عدم گارانتی اینورترهای iMASTER

- 1 - رعایت نکردن اتصال صحیح کابلها و سیمهای ورودی و خروجی اینورتر
- 2 - نصب اینورتر در محیط پر گرد و غبار (خارج از رنج عملکرد اینورتر)
- 3 - نصب اینورتر در محیط با دمای بسیار بالا یا بسیار پایین (خارج از رنج عملکرد اینورتر)
- 4 - نصب اینورتر در محیط با رطوبت بالا (خارج از رنج عملکرد اینورتر)
- 5 - رعایت نکردن فاصله مناسب بین اینورتر و بدنه تابلو یا اشیاء دیگر (براساس دفترچه راهنمای اینورتر)
- 6 - اتصال ولتاژ غیر مجاز به اینورتر (خارج از رنج عملکرد اینورتر)
- 7 - آسیب فیزیکی به بدنه و ترمینالهای اینورتر
- 8 - نصب اینورتر توسط افراد غیر متخصص
- 9 - عدم استفاده از مقاومت ترمزی در صورت تنظیم مقدار پارامتر $DEC < 10S$
- 10 - عدم استفاده از سیم ارت
- 11 - نداشتن برچسب و کد شناسایی محصول
- 12 - اقدام به تعمیر دستگاه توسط مشتری
- 13 - استفاده از اینورتر جهت راه اندازی موتورهای با توان بالاتر از توان اینورتر
- 14 - در صورت نصب کنتاکتور مابین کابل رابط موتور و اینورتر

اطلاعات کلی محصول :

کد شناسایی محصول

کد ثبت شده بر روی دستگاه اطلاعات فنی محصول را بر اساس جدول ذیل در اختیار کاربر قرار میدهد .

Model: A1-140A (Note1)-2E- 00

Model: A1 140A 22 00					
A1	140A		2	E	00
name	Max. Applicable Motor Capacity		Input Voltage	Keypad	IP
A1	32A	7.5 [kW]	2: 3Phase 200 ~ 240[V]	E: LED C: LCD	00: IP00 54: IP54
	45A	11 [kW]			
	64A	15 [kW]			
	76A	18.5 [kW]			
	90A	22 [kW]			
	114A	30 [kW]			
	140A	37 [kW]			
	170A	45 [kW]			
	205A	55 [kW]			
	261A	75 [kW]			
	310A	90 [kW]			
	16A	7.5 [kW]	4: 3Phase 380 ~ 480[V]		
	23A	11 [kW]			
	32A	15 [kW]			
	38A	18.5 [kW]			
	45A	22 [kW]			
	58A	30 [kW]			
	075A	37 [kW]			
	090A	45 [kW]			
	110A	55 [kW]			
	149A	75 [kW]			
	176A	90 [kW]			
	217A	110 [kW]			
	260A	132 [kW]			
	296A	160 [kW]			

آشنایی با اجزای محصول :



1 - کی پد

2 - درب جلو

3 - محل آویز زنجیر برای بلند کردن دستگاه

4 - محل پیچ جهت نصب


5 - فنهای خنک کننده

6 - پیچهای درب جلو

برای دسترسی به ترمینالهای قدرت بایستی درب جلو دستگاه باز شود که برای این کار بایستی پیچهای درب جلو باز گردد .



و برای دسترسی به ترمینالهای فرمان بایستی کی پد بصورت لولایی باز شود که در اینصورت این ترمینالها ظاهر میگردد

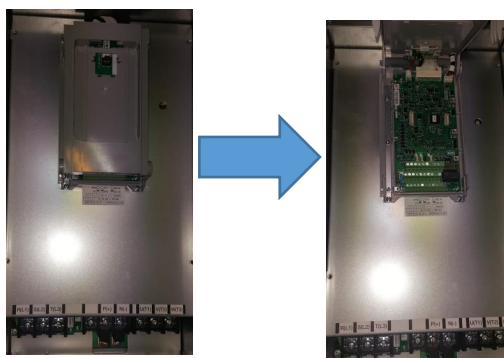

مشخصات محصول :

200V class (032A ~ 310A)

Model A1-xxxA(Note1)-2				032	045	064	076	090	114	
Motor Applied [kW] (Note2)			HD	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
			ND	7.5	11	15	18.5	22	30	
Rated Output	Rated Output(Note3) Current [A]		HD	24	32	45	64	76	90	
			ND	32	45	64	76	90	114	
	Rated Capacity [kVA]	HD	200V	8	11	16	22	26	31	
			240V	10	13	19	27	32	37	
		ND	200V	11	16	22	26	31	39	
			240V	13	19	27	32	37	47	
	Output Frequency [Hz]			0~400Hz(Note4)						
	Output Voltage [V]			3 Phase 200~240V(Note5)						
Rated Input	Available Voltage [V]			3 phase 200~240V (±10%)						
	Input Frequency [Hz]			50/ 60Hz (±5%)						
	Rated Input Current [A]	HD	23	32	45	64	77	92		
		ND	31	45	64	77	91	116		
	Power loss [kW]	HD	0.15	0.21	0.31	0.42	0.52	0.62		
		ND	0.21	0.31	0.42	0.52	0.62	0.84		
EMC Filter				Built-in 61800-3 C3						

Model A1-xxxA ^(Note1) -2				140	170	205	261	310	-	
Motor Applied [kW] ^(Note2)			HD	30	37	45	55	75	-	
			ND	37	45	55	75	90	-	
Rated Output	Rated Output ^(Note3) Current [A]		HD	114	140	170	211	261	-	
			ND	140	170	205	261	310	-	
	Rated Capacity [kVA]	HD	200V	39	48	59	73	90	-	
			240V	47	58	71	88	108	-	
		ND	200V	48	59	71	90	107	-	
			240V	58	71	85	108	129	-	
	Output Frequency [Hz]			0~400Hz ^(Note4)						
	Output Voltage [V]			3 Phase 200~240V ^(Note5)						
Rated Input	Available Voltage [V]			3 phase 200~240V (±10%)						
	Input Frequency [Hz]			50/ 60Hz (±5%)						
	Rated Input Current [A]		HD	102.9	126.9	154.4	187.7	257.3	-	
			ND	126.9	154.4	188.7	257.3	308.8	-	
	Power loss [kW]		HD	0.60	0.74	0.90	1.10	1.50	-	
			ND	0.74	0.90	1.10	1.50	1.80	-	
EMC Filter				Built-in 61800-3 C3						



400V class (016A ~ 217A)

Model A1-xxxA ^(Note1) -4			016	023	032	038	045	058	
Motor Applied [kW] ^(Note2)			HD	5.5	7.5	11	15	18.5	22
			ND	7.5	11	15	18.5	22	30
Rated Output	Rated Output ^(Note3) Current [A]		HD	12	16	23	32	38	45
			ND	16	23	32	38	45	58
	Rated Capacity [kVA]	HD	380V	8	11	15	21	25	30
			480V	10	13	19	27	32	37
		ND	380V	11	15	21	25	30	38
			480V	13	19	27	32	37	48
	Output Frequency [Hz]			0~400Hz ^(Note4)					
	Output Voltage [V]			3 Phase 380~480V ^(Note5)					
	Rated Input	Available Voltage [V]			3-phase 380~480V (±10%)				
Input Frequency [Hz]			50/ 60Hz (±5%)						
Rated Input Current [A]		HD	12	16	23	32	38	46	
		ND	16	23	32	38	45	59	
Power loss [kW]		HD	0.15	0.21	0.31	0.42	0.52	0.62	
		ND	0.21	0.31	0.42	0.52	0.62	0.84	
EMC Filter				Built-in 61800-3 C3					

Model A1-xxxA ^(Note1) -4			075	090	110	149	176	217	
Motor Applied [kW] ^(Note2)			HD	30	37	45	55	75	90
			ND	37	45	55	75	90	110
Rated Output	Rated Output ^(Note3) Current [A]		HD	58	75	90	110	149	176
			ND	75	90	110	149	176	217
	Rated Capacity [kVA]	HD	380V	38	49	59	72	98	116
			480V	48	62	75	91	124	146
		ND	380V	49	59	72	98	116	143
			480V	62	75	91	124	146	180
	Output Frequency [Hz]			0~400Hz ^(Note4)					
	Output Voltage [V]			3 Phase 380~480V ^(Note5)					
	Rated Input	Available Voltage [V]		3-phase 380~480V (±10%)					
Input Frequency [Hz]		50/ 60Hz (±5%)							
Rated Input Current [A]		HD	59.6	73.5	89.4	109.2	149.0	178.8	
		ND	73.5	89.4	109.2	149.0	178.8	218.5	
Power loss [kW]		HD	0.60	0.74	0.90	1.10	1.50	1.80	
		ND	0.74	0.90	1.10	1.50	1.80	2.20	
EMC Filter				Built-in 61800-3 C3					

400V class (260A ~ 296A)

Model A1-xxxA(Note1)-4			260	296	-	-	-	-	
Motor Applied [kW] (Note2)			HD	110	132	-	-	-	-
			ND	132	160	-	-	-	-
Rated Output	Rated Output(Note3) Current [A]		HD	217	260	-	-	-	-
			ND	260	296	-	-	-	-
	Rated Capacity [kVA]	HD	380V	143	171	-	-	-	-
			480V	180	216	-	-	-	-
		ND	380V	171	195	-	-	-	-
			480V	216	246	-	-	-	-
	Output Frequency [Hz]			0~400Hz(Note4)					
	Output Voltage [V]			3 Phase 380~480V(Note5)					
Rated Input	Available Voltage [V]			3-phase 380~480V (±10%)					
	Input Frequency [Hz]			50/ 60Hz (±5%)					
	Rated Input Current [A]	HD	218.5	262.2	-	-	-	-	
		ND	262.2	317.8	-	-	-	-	
	Power loss [kW]	HD	2.20	2.64	-	-	-	-	
		ND	2.64	3.20	-	-	-	-	
EMC Filter				Built-in 61800-3 C3					

NOTE1 : عدد مربوطه بیانگر جریان نامی دستگاه می باشد .

NOTE2 : بیانگر ماکزیمم ظرفیت توان دستگاه می باشد .

NOTE3 : جریان ماکزیمم دستگاه بر اساس تنظیم فرکانس CARRIER متفاوت خواهد بود .

NOTE4 : در صورت استفاده از دستگاه در حالت Sensorless نمیتوان فرکانس کاری را بیشتر از 300 هرتز بالا برد (با انتخاب عدد 2 برای پارامتر 98.01) .

NOTE5 : ماکزیمم ولتاژ خروجی نمیتواند بالاتر از ولتاژ تغذیه باشد .

دیگر مشخصات دستگاه :

1) Control & Operation

Features		Performance Specification
Control Method ^(Note1)		V/F control, Sensorless Vector
Output Frequency Range ^(Note2)		0.5 ~ 400Hz (Sensorless Vector Control: 0.5 ~ 300Hz)
Frequency Accuracy		Digital command $\pm 0.01\%$ of Max Frequency / Analog Frequency $\pm 0.1\%$ ($25 \pm 10^\circ\text{C}$)
Frequency Resolution		Digital Setting : 0.01Hz (below 100Hz), 0.1Hz (above 100Hz) Analog setting: 0.06Hz (DC 0~10V, 4~20mA)
Voltage/ frequency Characteristic		Constant torque, Variable torque
Carrier Frequency		1~10kHz (default: ND 2kHz, HD 3kHz)
Overload Current Rate		Heavy Duty(150%, 1min), Normal Duty(120%, 1min)
Acceleration/Deceleration		0.1~3000 sec (Linear, S curve, U curve), 2 ND Acceleration and Deceleration
DC Injection Braking		Separately configurable start and stop up to 10 sec, 100 % motor rated current
Input Signal	Frequency	<ul style="list-style-type: none"> Set by Keypad (LED, LCD) Input voltage: DC 0~10V (Input impedance 10KΩ) Input current: DC 4~20mA (Input impedance 200Ω)
	Run/Stop	<ul style="list-style-type: none"> Run / Stop key Input Terminal: Forward Run/Reverse Run Input Terminal: Start, Stop, FW/RV Selection
	Intelligent Input Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Run selection 1~2, Run source 1~3 Frequency selection 1~2 Multi-speed Inputs 1~3 Jogging 1~2 External trip 1~5 UP/DOWN PID Integral Reset, PID Disable 2nd Acceleration / Deceleration Emergency Stop Reset Parameter lock

Features		Performance Specification
Output Signal	Intelligent Output Terminal (RN0-RN1, RN2-RN3, AL0-AL1-AL2)	<ul style="list-style-type: none"> Run (VFD Running Status Signal) FA1 (Frequency Arrival Signal 1) FA2 (Frequency Arrival Signal 2) OL (Overload Alarm) OD (PID Error Deviation Signal) AL (Fault Signal)
	FM Output	Analog Output Meter (DC 0~10V full scale. Max \bullet 1mA) Output Frequency, Output Current, Output Voltage, Output Power and Output Torque
	AMI Output	Analog Output Meter (4~20mA full scale. Max \bullet 250 Ω) Output Frequency, Output Current, Output Voltage, Output Power and Output Torque



2) Application & Protection Functions

Features	Performance Specification
Application Specification Functions	<ul style="list-style-type: none"> Curved Acceleration / Deceleration Profile, Upper and Lower Limiters, 8-stage Speed Profile, Carrier Frequency Change (1 to 10Khz), Frequency Skip Process Jogging, Electronic Thermal Level Adjustment, Retry Function, Trip History Monitor, Auto Tuning, V/f Characteristic Selection, Speed Search Automatic Torque Boost, Frequency Conversion Display,
Protection Functions	<ul style="list-style-type: none"> Over Current / Short Circuit DC link Over Voltage /DC link Under Voltage, Motor Overload, VFD Overload EEPROM Error, Communication Error, IGBT Over Temperature, Input Phase loss, Ground Fault, External Event Fan Fault OVS Control Fail Safety

3) Use Environment & Option

Feature	Performance Specification
Environment specification	Ambient Temperature CT (Heavy Duty) load: - 10 ~ 50°C VT (Normal Duty) load: - 10~ 40°C (It is recommended that you use less than 80% load when you use VT load at 50°C. And if ambient temperature is above 40°C, Carrier frequency should be lower than default value.)
	Storage temperature -20~60°C
	Ambient humidity Below 90% RH (Installed with no dew condensation)
	Vibration 5.9m/s ² (0.6G). 10~55Hz
	Shock 10 Hz to 20Hz, 9.8m/s ² Max, 20Hz to 55Hz, 5.9m/s ² Max
	Location Under 1000m above sea level, indoors (Installed away from corrosive gasses dust)
Standard Compliant	UL 508C, IEC 61800-3
Protective Design	IP00 open-chassis, NEMA Type 1 enclosure.
Option	Fieldbus, Ext I/O, Encoder, Remote operator, Bracket, AC reactor, Noise filter, Braking resistor, Dynamic braking unit (EMC filter and DC reactor are Built in.)





Note1: برای اینکه موتور در حالت sensorless کار کند بایستی پارامتر 98.01 روی عدد 2 تنظیم گردد. در این مد باید موارد ذیل مد نظر قرار بگیرد.


- فرکانس carrier بایستی بیشتر از 2KHZ تنظیم گردد
- در صورتی که توان موتور مورد استفاده کمتر از نصف ظرفیت اینورتر باشد کارایی دستگاه کاهش خواهد یافت.
- اگر بخواهیم چند موتور را با یک اینورتر راه اندازی کنیم در اینصورت نمیتوان از مد SENSORLESS استفاده کرد.

Note2: در صورت استفاده از فرکانس بالاتر از فرکانس نامی موتور حتما به کاتالوگ سازنده موتور مراجعه گردد که آیا موتور قابلیت کار در آن فرکانس را دارد یا نه.


نحوه نصب دستگاه :

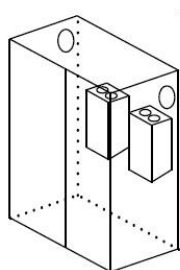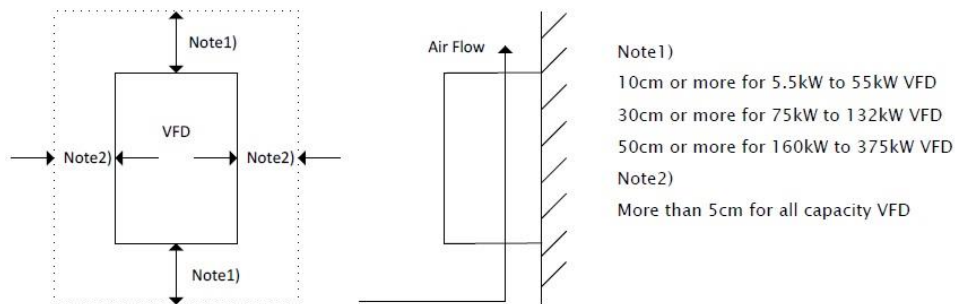


Acceptable (O)

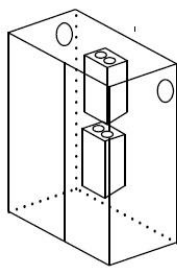

Unacceptable (X)

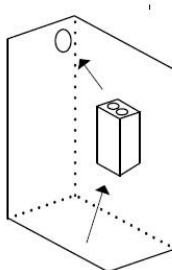

Acceptable (O)

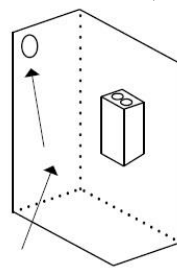

Unacceptable (X)

ابعاد دستگاه :



Model	Frame	W [mm]	W1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	D [mm]	Weight [KG]
A1-032A-2	F1	180	130	400	390	235	8.00
A1-045A-2	F1	180	130	400	390	235	8.00
A1-064A-2	F1	180	130	400	390	235	8.00
A1-076A-2	F2	220	170	455	445	235	11.00
A1-090A-2	F2	220	170	455	445	235	11.00
A1-114A-2	F3	270	200	550	532	265	18.30
A1-140A-2	F3	270	200	550	532	265	24.04
A1-170A-2	F4	295	200	660	642	265	34.26
A1-205A-2	F4	295	200	660	642	265	34.26
A1-261A-2	F5	345	230	760	735	275	45.08
A1-310A-2	F5	345	230	760	735	275	46.04
A1-016A-4	F1	180	130	400	390	235	8.00
A1-023A-4	F1	180	130	400	390	235	8.00
A1-032A-4	F1	180	130	400	390	235	8.00
A1-038A-4	F2	220	170	455	445	235	11.00
A1-045A-4	F2	220	170	455	445	235	11.00
A1-058A-4	F2	220	170	455	445	235	11.00
A1-075A-4	F3	270	200	550	532	265	23.30
A1-090A-4	F3	270	200	550	532	265	23.50
A1-110A-4	F4	295	200	660	642	265	30.74
A1-149A-4	F4	295	200	660	642	265	30.94
A1-176A-4	F5	345	230	760	735	275	44.40
A1-217A-4	F5	345	230	760	735	275	44.92
A1-260A-4	F6	385	280	800	775	275	55.48
A1-296A-4	F6	385	280	800	775	275	56.24

نحوه جدا کردن کیبورد دستگاه :

کاربر در صورت نیاز میتواند کیبورد دستگاه را جدا کرده و در محل دیگر توسط کابل cross بصورت شکل زیر نصب نماید.




Pressing the upper locking hook of keypad, pull it up.

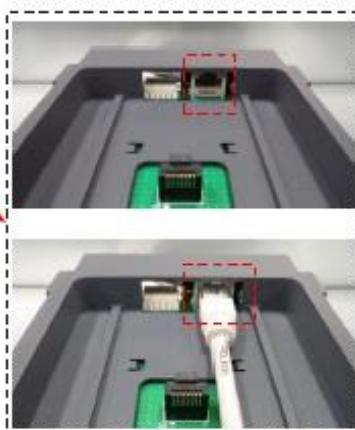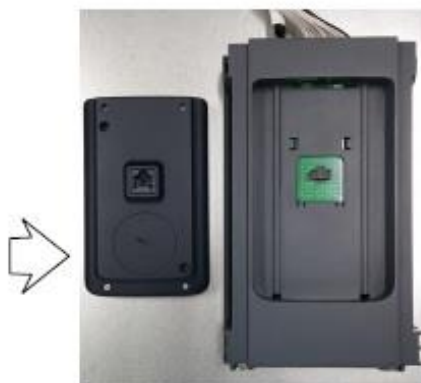

کابل کشی و سیم بندی دستگاه :


ترمینالهای قدرت

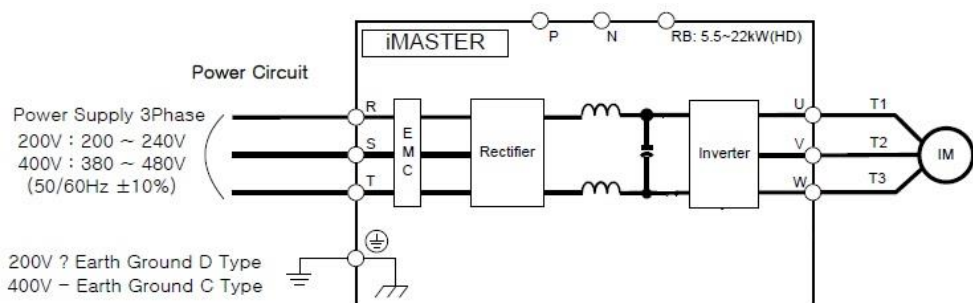

Power terminal (F1,F2)



Power terminal (F3~F6)

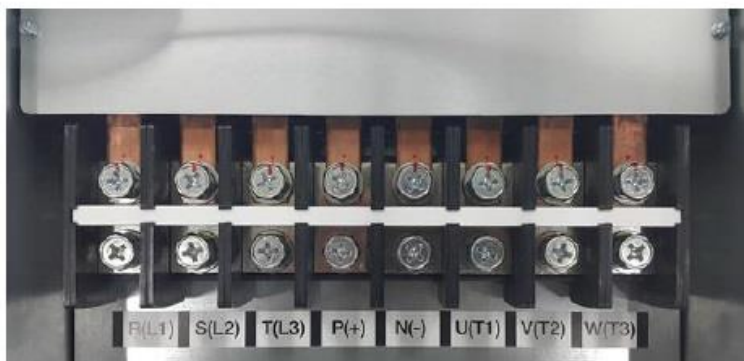

ترمینالهای برق ورودی سه فاز به دستگاه



ترمینالهای R(L1) و S(L2) و T(L3) مربوط به برق ورودی دستگاه میباشند. کابل ورودی بایستی از طریق فیوزها و کنتاکتور مناسب ظرفیت دستگاه به اینورتر وصل گردد.

ترمینالهای برق خروجی سه فاز دستگاه به موتور

ترمینالهای U(T1) و V(T2) و W(T3) مربوط به برق خروجی دستگاه به موتور میباشند. حداکثر طول کابل بین اینورتر و موتور نبایستی بیشتر از 20 متر باشد. در صورت نیاز به طول بیشتر بایستی از فیلتر استفاده نمود.

ترمینالهای مقاومت ترمزی و یونیت ترمز دینامیکی

در توانهای پایین تر از 30 کیلو وات ترمینالهای RB(+) و P(+) برای اتصال مقاومت ترمزی مورد استفاده قرار میگیرد و در توانهای بالاتر از 30 کیلو وات ترمینالهای P(+) و N(-) جهت اتصال یونیت ترمز دینامیکی مورد استفاده قرار میگیرد

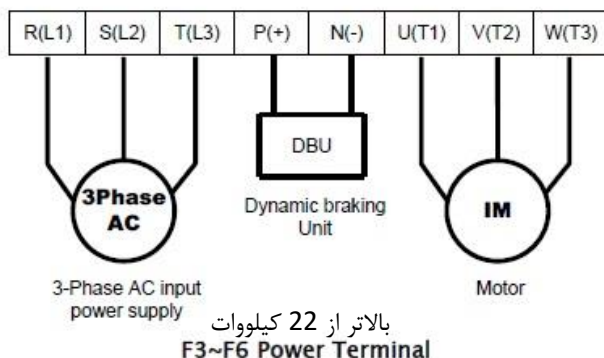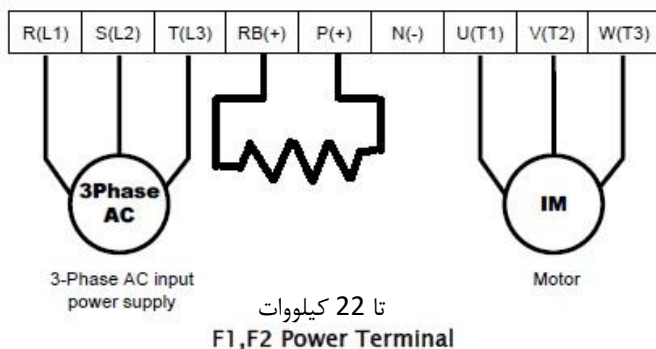

توجه : داینامیک برک به منزله یک سویچ هوشمند میماند که به محض تولید انرژی در سمت موتور وصل شده و انرژی تولید شده را به مقاومت ترمزی انتقال می دهد . در اینورترهای با توان کمتر داینامیک برک داخل خود اینورتر قرار دارد ولی در توانهای بالاتر داینامیک برک داخل اینورتر جای نمیگیرد لذا از یک داینامیک برک خارجی بایستی استفاده نمود و در این حالت مقاومت ترمزی به داینامیک برک بایستی وصل گردد.

مقادیر و مشخصات مقاومت ترمزی و Dynamic Break Unit

1) Dynamic Braking Resistor


200V Drive		150% Torque, 5% ED		400V Drive		150% Torque, 5% ED	
VFD Model	kW	Ω	W	VFD Model	kW	Ω	W
A1-032A-2	5.5	20	800	A1-016A-4	5.5	85	800
A1-045A-2	7.5	15	1200	A1-023A-4	7.5	60	1200
A1-064A-2	11	10	2400	A1-032A-4	11	40	2400
A1-076A-2	15	8	2400	A1-038A-4	15	30	2400
A1-090A-2	18.5	5	3600	A1-045A-4	18.5	20	3600
A1-114A-2	22	5	3600	A1-058A-4	22	20	3600

2) Dynamic Braking Unit

Input V	VFD Model	kW	DB Unit Model	Ω	kW	Condition for using
3 PHASE 200V	A1-140A-2	30	FBU100-037-2	4.5	10	150% breaking 10%ED
	A1-170A-2	37		4.5	10	
	A1-205A-2	45	FBU100-075-2	2.5	10	
	A1-261A-2	55		2.5	20	
	A1-310A-2	75		2.5	20	
3 PHASE 400V	A1-075A-2	30	FBU100-037-4	12	10	
	A1-090A-2	37		12	10	
	A1-110A-4	45	FBU100-075-4	6	10	
	A1-149A-4	55		6	20	
	A1-176A-4	75		6	20	
	A1-217A-4	90	FBU100-090-4	5	26	
	A1-260A-4	110	FBU100-132-4	3.4	40	
	A1-296A-4	132		3.4	40	

ترمینال ارت دستگاه (ترمینال G):

برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه بایستی این ترمینال به ارت وصل گردد

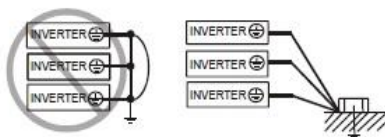


Earth Ground (G) Connection

Grounding wire should be as short as possible and should be connected to the ground point as near as possible to the VFD.

VFD Frame	Grounding Wire Size (mm ² /kcmil)	
	200V class	400V class
F1	14/27.6	8/15.9
F2	22/43.4	14/27.6
F3	53.5/ 105.6	33.6/ 66.4
F4	85.0/ 167.8	53.5/ 105.6
F5	85.0/ 167.8	85.0/167.8
F6	85.0/ 167.8	85.0/167.8

مدار قدرت پیشنهادی برای راه اندازی اینورتر:

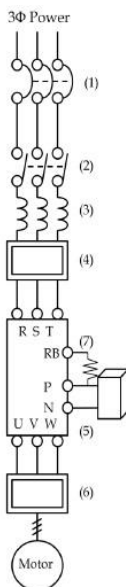


Name	Function
(1) Circuit Breaker	High current flows in the VFD while power is supplied. Be careful when you select the switch because the VFD.
(2) Electric contactor	This does not have to be necessarily installed, but if you do, do not start or stop the VFD frequently with the contactor. It might decrease the life of the VFD.
(3) Input AC Reactor	Recommended to use when the unbalance voltage rate is 3% or more and power supply is 500 kVA or more, and there is a rapid change in the power supply. It also reduces harmonics and improves the power factor.
(4) Input Noise Filter	Reduces radiation noise emitted from wire at the input.
(5) Dynamic Braking Unit	Applied 30~132kW(HD) Used for applications that need to increase the brake torque of the VFD or to frequently start/stop and to run high inertia load.
(6) Output Noise Filter	Reduces noise emitted from the VFD motor leads. This helps to minimize interference with sensitive equipment (ie: sensors or weight scale).
(7) Braking Resistor	Applied 5.5~22kW(HD) Used for applications that need to increase the brake torque of the VFD or to frequently start/stop and to run high inertia load.

کابل و فیوزهای مورد نیاز برای ورودی و خروجیهای قدرت:

Class	Motor Output (kW)	VFD Model	Power lines R,S,T, U,V,W,P,N			Screw Size of Terminal	Torque N·m (lb·in)	FUSE [A]
			AWG	kcmil	Lug width (mm/inch)			
200V Class	7.5	A1-032A-2	8	17	11.8/0.46	M4	0.20~0.60	40A
	11	A1-045A-2	8	17	11.8/0.46	M4	0.20~0.60	60A
	15	A1-064A-2	6	26	13/0.51	M5	0.40~0.80	80A
	18.5	A1-076A-2	4	42	13/0.51	M5	0.40~0.80	100A
	22	A1-090A-2	8 × 2P	(17)×2P	13/0.51	M5	0.40~0.80	125A
	30	A1-114A-2	1/0	106	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	150A
	37	A1-140A-2	3×2P	(52.6)×2P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-350A
	45	A1-170A-2	2×2P	(66.4)×2P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-400A
	55	A1-205A-2	1×2P	(83.7)×2P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-400A
	75	A1-261A-2	2/0×2P	(133.1)×2P	27/1.06	M10	0.80~1.80 (7.08~15.9)	FWH-600A
	90	A1-310A-2	3/0×2P	(167.8)×2P	27/1.06	M10	0.80~1.80 (7.08~15.9)	FWH-700A
400V Class	7.5	A1-016A-4	12	6.5	11.8/0.46	M4	0.20~0.60	20A
	11	A1-023A-4	10	10	11.8/0.46	M4	0.20~0.60	30A
	15	A1-032A-4	8	17	11.8/0.46	M4	0.20~0.60	40A
	18.5	A1-038A-4	8	17	13/0.51	M5	0.40~0.80	50A
	22	A1-045A-4	8	17	13/0.51	M5	0.40~0.80	60A
	30	A1-058A-4	6	26	13/0.51	M5	0.40~0.80	80A
	37	A1-075A-4	2	66.4	16/0.63	M6	0.80~1.00 (7.08~8.85)	FWH-250A
	45	A1-090A-4	2	66.4	16/0.63	M6	0.80~1.00 (7.08~8.85)	FWH-250A


55	A1-110A-4	1/0 or 4×2P	105.5 or (41.7)×2P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-250A
75	A1-149A-4	3×2P	(52.6)×3P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-350A
90	A1-176A-4	2×2P	(66.4)×2P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-400A
110	A1-217A-4	1/0×2P	(105.5)×2P	22/0.87	M8	0.80~1.20 (7.08~10.6)	FWH-500A
132	A1-260A-4	2/0×2P	(133.1)×2P	24/0.94	M10	0.80~1.80 (7.08~15.9)	FWH-600A
160	A1-296A-4	3/0×2P	(167.8)×2P	27/1.06	M10	0.80~1.80 (7.08~15.9)	FWH-700A

بلوک دیاگرام کلی ترمینالهای اینورتر:

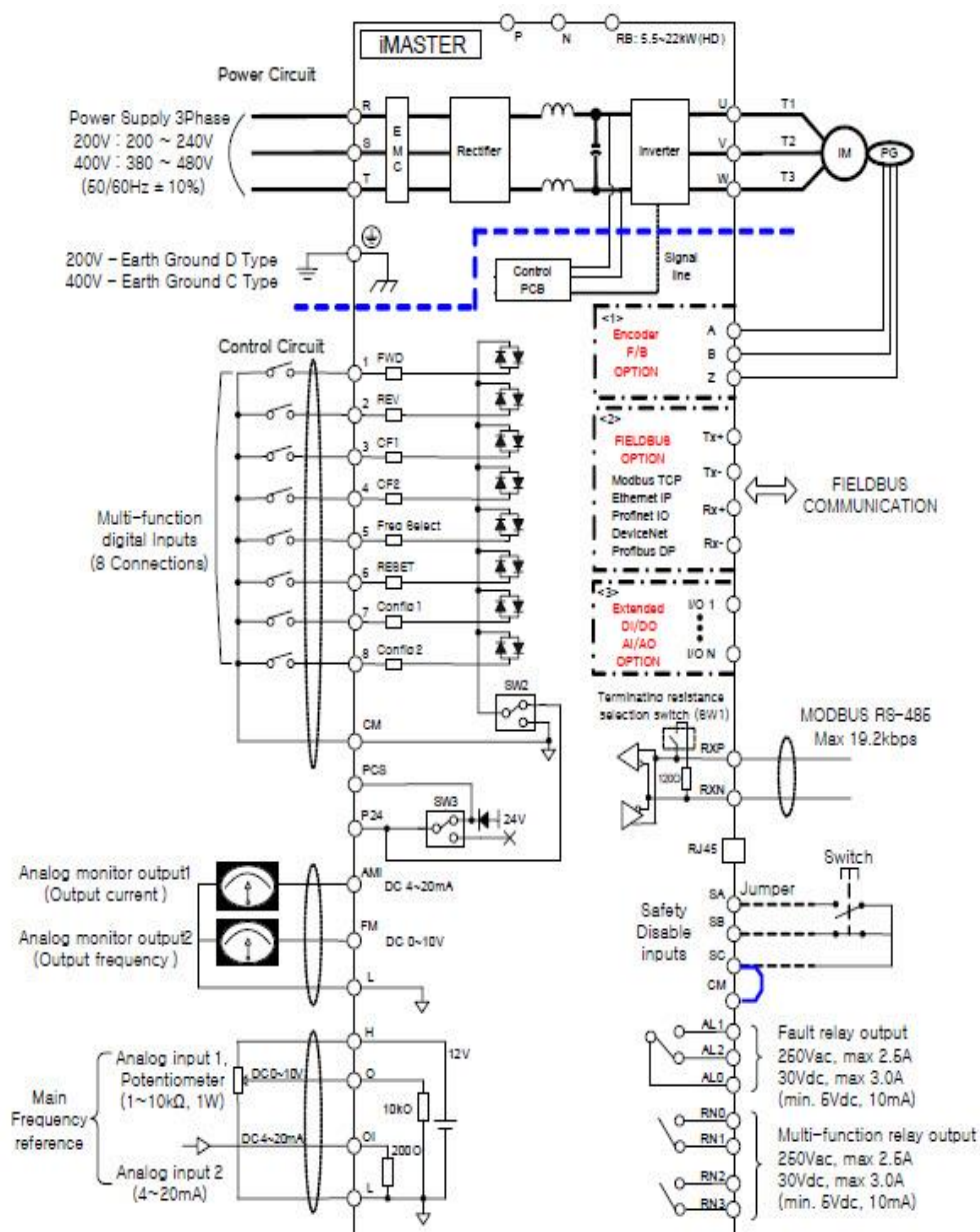

معرفی ترمینالهای فرمان اینورتر:

برای دسترسی به ترمینالهای فرمان بایستی کی پد بصورت لولایی باز شود که در اینصورت این ترمینالها ظاهر میگردد

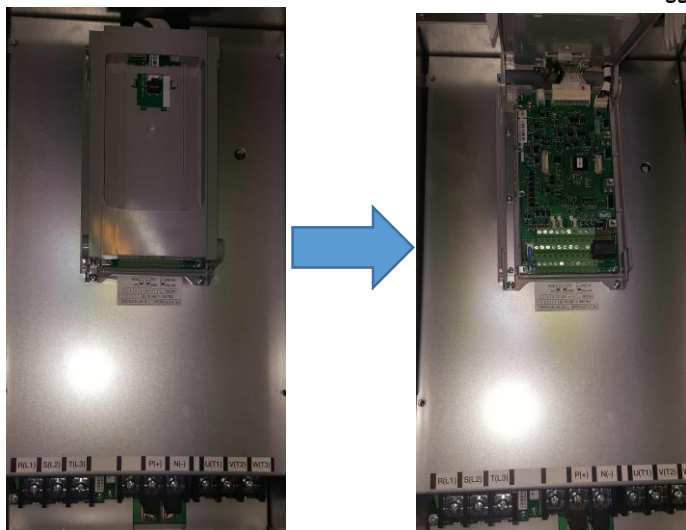

1. +24Vdc input connector
2. Logic-to-SMPS link connector
3. Keypad connector
4. Option slot(Ext I/O)
5. Option slot(Fieldbus)
6. Option slot(Encoder)
7. Firmware download connector
8. Digital/Analog debugging connector
9. PNP/NPN Selection switch
10. 24Vdc source selection switch
11. Terminating resistance switch
12. Control circuit terminals

2	4	6	8	CM	H	O	L	RN0	RN1	
1	3	5	7	SA	FM	AMI	OI	RN2	RN3	
P24	PCS	CM	SB	SC	L	RXP	RXN	AL0	AL1	AL2

P24 , PCS : این پایه ها در واقع خروجی منبع تغذیه 24 ولت دستگاه میباشد که میتواند حداکثر 300 میلی آمپر را تامین نماید . (طبق بلوک دیاگرام ترمینالهای اینورتر)
1 الی 8 : ورودیهای دیجیتال دستگاه میباشد که از طریق این ورودیها امکان راه اندازی و کنترل موتور انجام میگردد

CM : این پایه پایه مشترک ورودیهای دیجیتال میباشد

AMI : خروجی آنالوگ دستگاه میباشد که پارامتر مورد انتخاب اپراتور را بصورت جریان 4 تا 20 میلی آمپر در اختیار قرار میدهد.

FM : خروجی آنالوگ دستگاه میباشد که پارامتر مورد انتخاب اپراتور را بصورت ولتاژ 0 تا 10 ولت در اختیار قرار میدهد.

L : پایه مشترک خروجی آنالوگ FM , AMI و منفی منبع تغذیه داخلی 10 ولت می باشد.

H : پایه مثبت منبع تغذیه 12 ولت داخلی دستگاه میباشد.

O : پایه ورودی آنالوگ ولتاژ 0 تا 10 ولت جهت کنترل فرکانس کاری موتور

OI : پایه ورودی آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر جهت کنترل فرکانس کاری موتور

AL0 , AL1 , AL2 : پایه های رله داخلی اینورتر که میتوان برای دستورات مختلف از طریق تنظیمات فانکشن مربوطه فعالش کرد . مشخصات تیغه های این رله بقرار ذیل میباشد.

(220V) AC برای بارهای مقاومتی 2.5 آمپر و برای بارهای سلفی 0.2 آمپر

(30V) DC برای بارهای مقاومتی 3 آمپر و برای بارهای سلفی 0.7 آمپر

(RN0 , RN1 , RN2 , RN3) : پایه رله های 2 و 3 داخلی اینورتر میباشد. که میتوان برای

دستورات مختلف از طریق تنظیمات فانکشن مربوطه فعالش کرد. مشخصات تیغه های این رله بقرار ذیل میباشد.

(SA , SB , SC) : ترمینالهای مربوط به قطع اضطراری دستگاه میباشد .


RXP : پایه مثبت ارتباط شبکه RS485

RXN : پایه منفی ارتباط شبکه RS485

نحوه تنظیمات ورودیها و خروجیهای دیجیتال بصورت SINK(NPN) , SOURCE(PNP)

SINK : یعنی اینکه به ورودی دیجیتال پلاریته مثبت (+) داده شود

SOURCE : یعنی اینکه به ورودی دیجیتال پلاریته منفی (-) داده شود

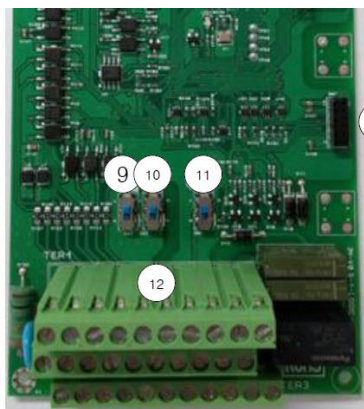

SOURCE SINK


- 9. PNP/NPN Selection switch (SW2)
- 10. 24Vdc source selection switch (SW3)
- 11. Terminating resistance switch
- 12. Control circuit terminals

وایرینگ ورودیهای دیجیتال :


راه اندازی ورودیهای دیجیتال از طریق ترانزیستور یا PLC

SW2 Sink/Source switch


SW3 Power selection switch (Internal 24V or External 24V)

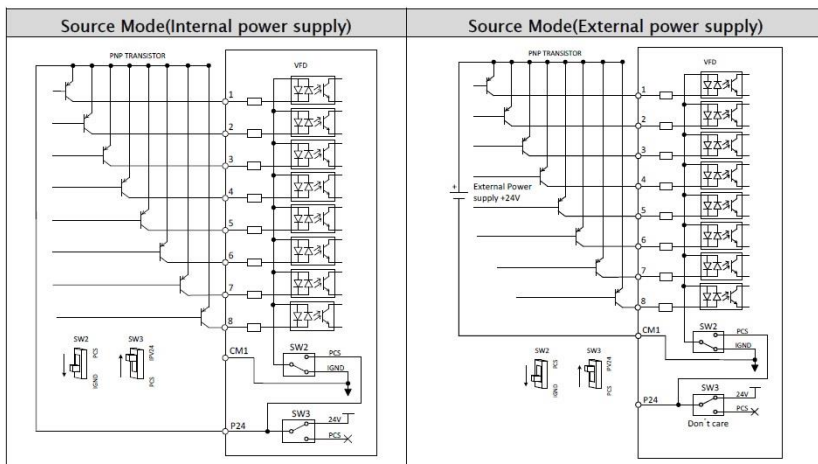

Sink Mode(Internal power supply)

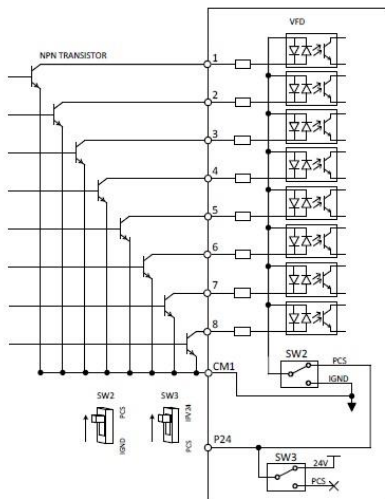


Sink Mode(External power supply)

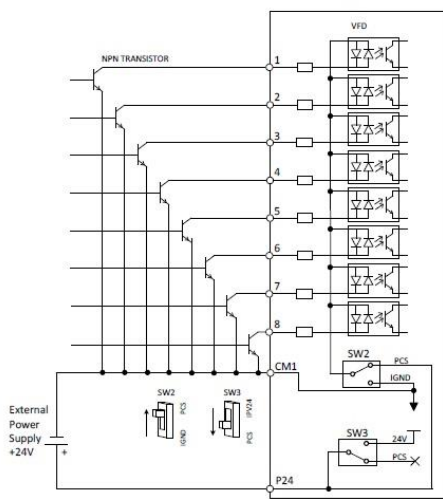


حالت اولیه تنظیم کارخانه


راه اندازی ورودیهای دیجیتال از کلید یا رله :

Source Mode(Internal power supply)

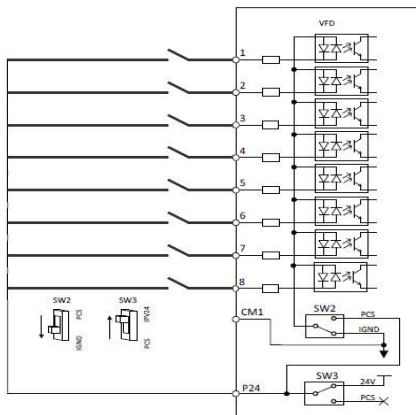

Source Mode(External power supply)

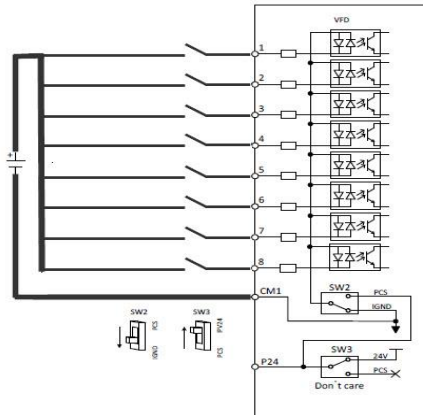

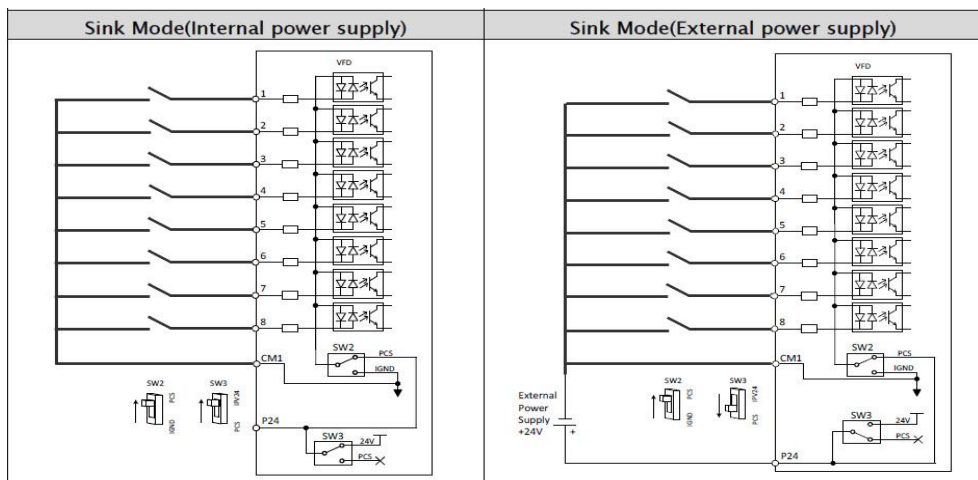


توجه : در حالت تعریف کارخانه ای ورودیهای دیجیتال طبق جدول زیر استفاده می شوند :

توضیح	تعریف کارخانه	تعریف شده توسط کد زیر	ورودی دیجیتال
فرمان استارت و استپ موتور	Start/Stop	20.03	DI1
کنترل جهت چرخش موتور	Forward/Revers	20.04	DI2
Constant frequency source 1	Constant frequency source 1	22.07	DI3
Constant frequency source 2	Constant frequency source 2	22.08	DI4
Frequency ref1/ref2 selection	Frequency ref1/ref2 selection	22.06	DI5
Fault reset selection	Fault reset selection	31.06	DI6

خروجیهای رله ای (دیجیتال) اینورتر بصورت (SINK , SOURCE) :

Sinking and Source Modes selection (Output signal)

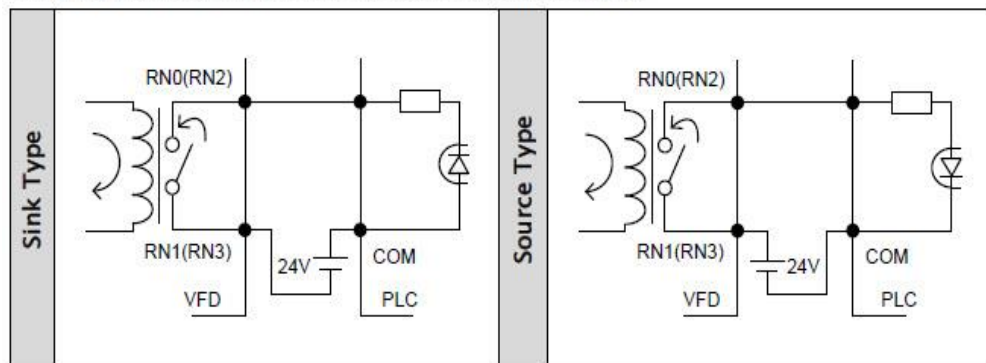

ترمینالهای شبکه و مقاومت **TERMINATE** :

Communication Connect

RXP	RXN
Transmit/Receive +side	Transmit/Receive -side

RS-485 Terminating resistance SW1 On:




RS-485 Terminating resistance SW1 Off:




نحوه ارتباط سخت افزاری ورودیهای آنالوگ :


کنترل فرکانس توسط ورودی آنالوگ ولتاژی 0 تا 10 ولت :

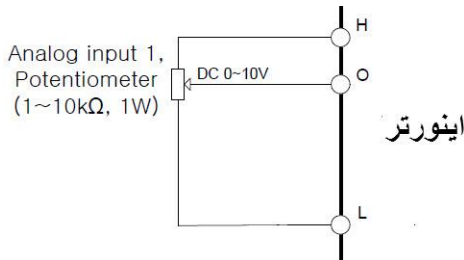

کنترل فرکانس توسط ورودی آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر :

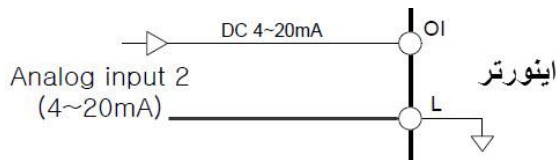


نحوه ارتباط سخت افزاری خروجیهای آنالوگ :

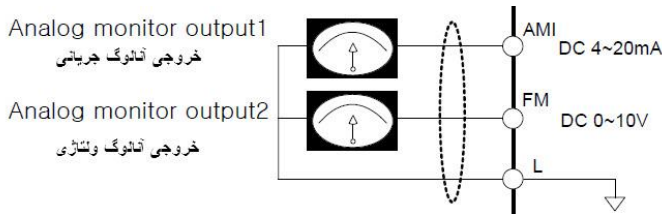


ترمینالهای قطع اضطراری خروجی اینورتر :

در حالت A اینورتر در حالت کارکرد عادی خواهد بود و در حالت B اینورتر به هیچ عنوان استارت نخواهد شد .

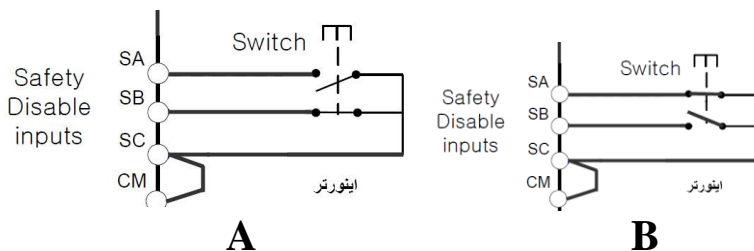


روش انجام تنظیمات و کار با کی پد :

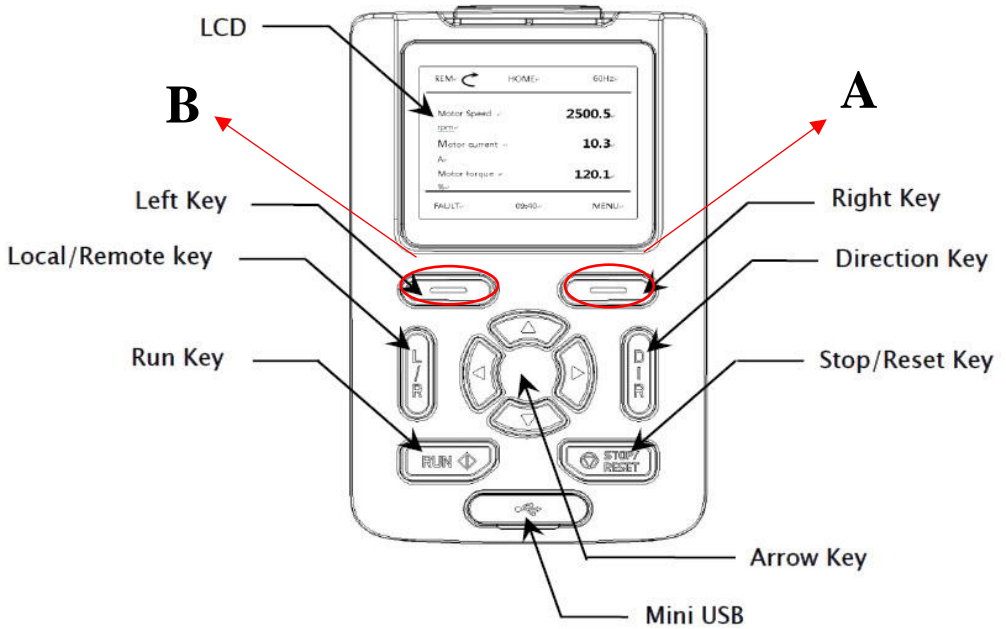

NOTE: A = Right Key , B = Left Key

LCD : صفحه نمایشگر کی پد

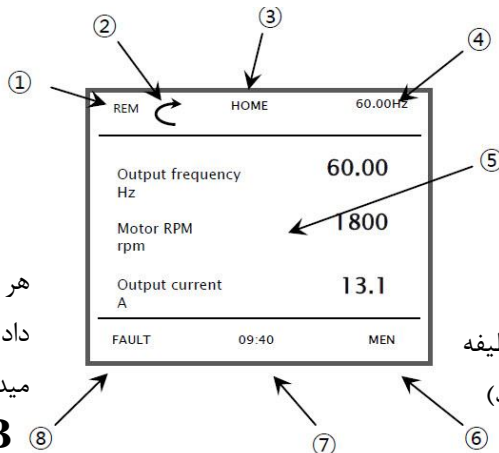

هر چیزی که در قسمت B نمایش داده میشود همان وظیفه را انجام میدهد (شکل کی پد)

B

هر چیزی که در قسمت A نمایش داده میشود همان وظیفه را انجام میدهد (شکل کی پد)

A

No	Function	Display	Description
1	Control location	LOC	VFD is controlled by VFD Keypad
		REM	VFD is controlled by terminal block
2	Running Status	Rotation	VFD is stop
		Rotation	VFD is running to forward
		Rotation	VFD is running to reverse
		Flickering	VFD is stopping from forward
		Flickering	VFD is stopping from reverse
3	Current Status	Home	Home mode
		Menu	Menu mode
		Fault	Fault status
4	Reference Value	00.00Hz	Display referenced value
5	Current View	-	Display selected item
6	Multi Right Key	Menu	Move to menu view
		Select	Select the item
		Save	Save the parameter data
		Reset	Reset the fault when fault is occurred
		Read	Read all parameters for copy
		Write	Write all parameters for copy
7	Time	00:00	Display the current time
8	Multi Left Key	Back	Move to previous view
		Cancel	Cancel at parameter view
		Fault	Move to fault view

توجه: - بند 6 (A) نمایشگر وظیفه کلید RIGHT KEY در هر لحظه میباشد


- بند 8 (B) نمایشگر وظیفه کلید LEFT KEY در هر لحظه میباشد

KEY	Function
Left key	<ul style="list-style-type: none"> • Move to fault history • previous • Cancel at setting mode
Right key	<ul style="list-style-type: none"> • Move to menu • Reset the fault when the fault is occurred • Select the parameters • Save the value of parameter
Arrow keys	<ul style="list-style-type: none"> • Move to display or group • Move the position when set the parameter value
Dir key	<ul style="list-style-type: none"> • Change the direction at LOCAL mode
Mode key	<ul style="list-style-type: none"> • Change local or remote mode • Start/Stop/Dir keys enable at remote mode
RUN key	<ul style="list-style-type: none"> • Start the VFD at LOCAL mode
STOP/RESET key	<ul style="list-style-type: none"> • Stop the VFD at LOCAL mode
Mini USB	Communicate with PC tool

نحوه کار و تغییر پارامترها از طریق کی پد :

با وصل کردن برق ورودی اینورتر صفحه HOME یعنی صفحه زیر نمایش داده میشود . برای ورود به صفحات دیگر و تغییر پارامتر مد نظر از کلید

RIGHT KEY که دقیقا زیر نوشته MENU قرار دارد استفاده می کنیم .

REM		HOME	60.00Hz
Motor Speed rpm			1775
Motor current A			10.3
Motor torque %			12.1
FAULT	09:40		MENU

با فشار دادن کلید زیر MENU شکل زیر نمایش داده میشود.

REM	MENU	60.00Hz
<hr/>		
Parameters		
Parameter Copy		
Event log		
<hr/>		
BACK	09:40	SELECT


صفحه فوق شامل شش گروه به قرار ذیل میباشد که برای جابجایی بین این گروهها از کلیدهای و استفاده می نماییم.

- PARAMETERS : این گروه خود شامل 30 زیر گروه میباشد که بعدا به تفصیل در مورد هر کدام از این زیر گروهها توضیح داده خواهد شد
- Parameter Copy : جهت کپی مقادیر پارامترهای اینورتر به کی پد و یا بر عکس
- Event Log : مشاهده کلیه اتفاقات رخ داده شد بر روی دستگاه
- System Info : نمایش اطلاعات مربوط به سیستم و نرم افزار اینورتر
- Setting : جهت تنظیمات نحوه نمایش و نوع نمایش پارامترها روی lcd میباشد.
- Option : جهت تنظیمات نمایش پارامترهای صغه اصلی lcd میباشد.

نحوه ورود و جابجایی بین گروههای بالا :




- بعد از انتخاب هر گروه برای وارد شدن به زیر گروههای آن بایستی دکمه Right Key طبق شکل زیر زده شود.

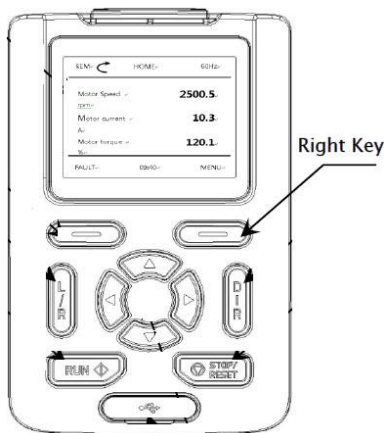

مثال : فرض کنید میخواهیم وارد زیر گروههای Parameters شویم:

ابتدا توسط کلیدهای بالا یا پایین روی Parameters میرویم سپس دکمه right key را میزنیم

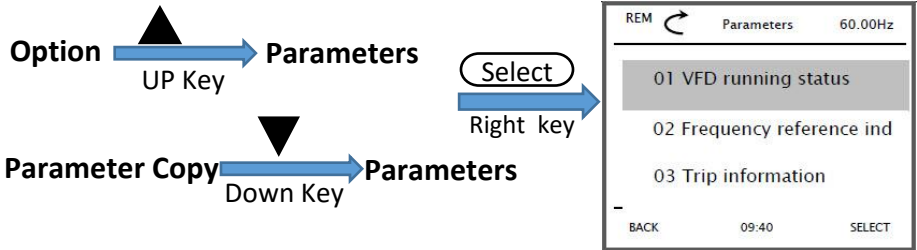





با وارد شدن به زیر گروههای Parameter زیر گروههای این پارامتر بصورت شکل بالا نمایش داده میشوند. موارد گفته شده در بالا در شکل صفحه بعد بصورت کلی نمایش داده شده است.

	<p>Power on, the display emerges as shown on the left. The present mode is the HOME mode</p> <p>-Press the MENU key(right key) once</p>
	<p>You have shifted to Parameters mode</p> <p>-Press the SELECT key(right key) once</p>
	<p>The Display group of Parameters mode is emerged</p> <p>-Press the SELECT key(right key) once</p>
	<p>The sub menu of Display group mode is emerged</p>


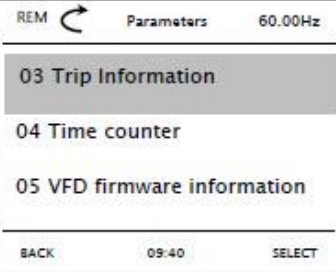
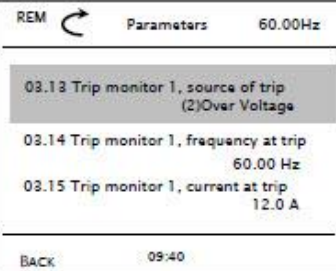
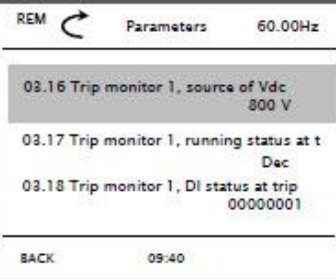
زیر گروه‌های مربوط به گروه Parameters به طور کلی بصورت ذیل می‌باشد .

Group	Contents	Page
01	VFD running status	51
02	Frequency reference indication	51
03	Trip information	51
04	Time counter	53
05	VFD firmware information	53
10	Standard DI, DO	54
11	Standard AI (O, OI)	55
12	Standard AO (FM, AMI)	56
20	Start/Stop/direction	57
21	Start/Stop mode	59
22	Frequency reference	60
23	Acceleration/Deceleration	62
24	Speed search	62
25	Over voltage suppression	63
26	KEB	63
27	DWELL	63
30	Frequency limits	63
31	Fault functions	64
32	Motor thermal protection	65
33	System Overload/Underload	66
40	PID	68
41	DBR duty Cycle	68
42	Monitoring/Scaling	68
43	Droop	68
50	RS-485 (Modbus)	68
51	Fieldbus (option)	69
96	User parameters	70
97	System	71
98	Motor control	71
99	Motor data	72

مثال : روش تنظیم فرکانس خروجی اینورتر از روی کی پد در حالت REM

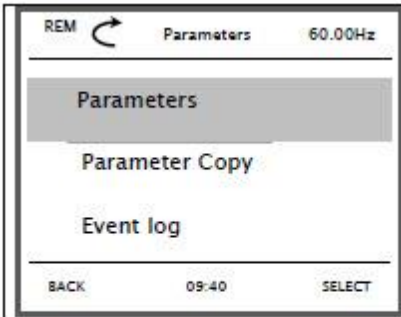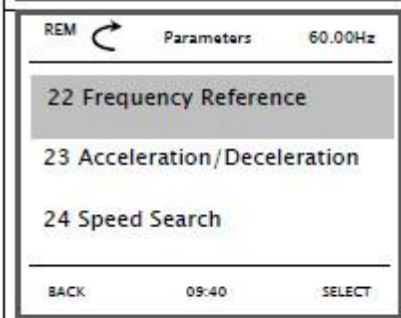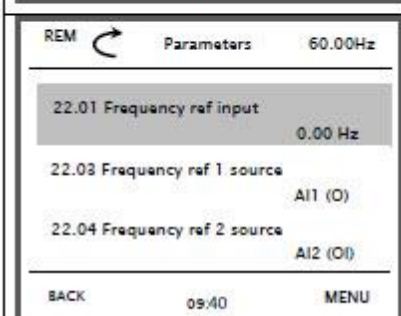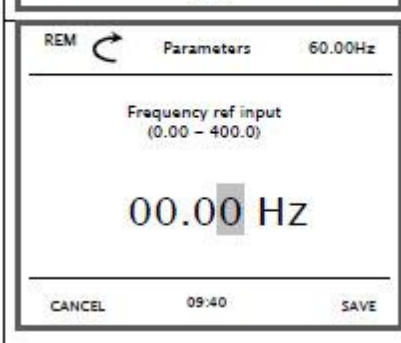
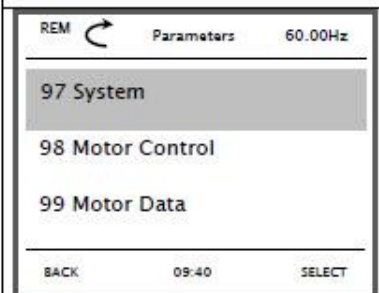
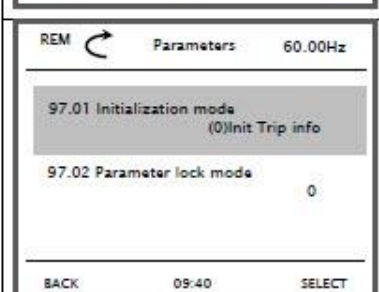
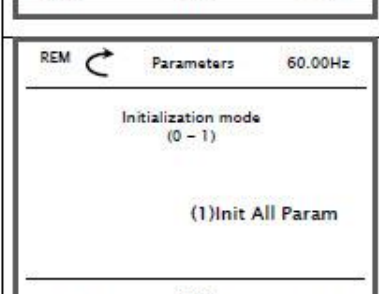
	<p>You have shifted to Parameters mode</p> <p>-Press the SELECT key (right key) once</p>
	<p>The Display group of Parameters mode is emerged. Move to 22 group</p> <p>-Press the SELECT key (right key) once</p>
	<p>The sub menu of Display group mode is emerged</p>
	<p>Set the value and press the SAVE key (right key)</p>

مثال : مشاهده خطاهای رخ داده شده :

	<p>You have shifted to Parameters mode</p> <p>-Press the SELECT key (right key) once</p>
	<p>The Display group of Parameters mode is emerged. Move to 03 group</p> <p>-Press the SELECT key (right key) once</p>
	<p>There are five of trip history and details</p>
	<p>More details are shown next page as below</p> <p>'03.19' (Trip monitor 1, DO status at trip) '03.20' (Trip monitor 1, IGBT Temperature at trip) '03.21' (Trip monitor 1, Occurred time - Year) '03.22' (Trip monitor 1, Occurred time - Month, Day) '03.22' (Trip monitor 1, Occurred time - Hour, Minute) '03.23' (Trip monitor 1, Occurred time - Second)</p>

مثال : روش : Reset Factory :


در صورت انجام این کار مقدار کلیه پاراکترها به حالت تعریف کارخانه برمیگردد .

 <p>REM Parameters 60.00Hz</p> <p>Parameters</p> <p>Parameter</p> <p>Event log</p> <p>BACK 09:40 SELECT</p>	<p>You have shifted to Parameters mode</p> <p>-Press the SELECT key(right key) once</p>
 <p>REM Parameters 60.00Hz</p> <p>97 System</p> <p>98 Motor Control</p> <p>99 Motor Data</p> <p>BACK 09:40 SELECT</p>	<p>The Display group of Parameters mode is emerged.</p> <p>Move to 97 group</p> <p>-Press the SELECT key(right key) once</p>
 <p>REM Parameters 60.00Hz</p> <p>97.01 Initialization mode (0)Init Trip info</p> <p>97.02 Parameter lock mode 0</p> <p>BACK 09:40 SELECT</p>	<p>The details of System mode are emerged.</p> <p>-Press the SELECT key(right key) once</p>
 <p>REM Parameters 60.00Hz</p> <p>Initialization mode (0 - 1)</p> <p>(1)Init All Param</p> <p>CANCEL 09:40 SAVE</p>	<p>-Press the up arrow once</p> <p>It change to (1)Init All Param</p> <p>If you want initialize, Press the SAVE key(right key) once</p>

مراحل راه اندازی اینورتر :

قبل از اینکه به تشریح مثالهای کاربردی بپردازیم در نظر داشته باشید که موارد عمومی ذیل در کلیه مثالها مشابه بوده و در همه مثالها باید طبق روال ذیل انجام پذیرد

الف - کابل کشی مدار قدرت و مدار فرمان (بسته به نوع راه اندازی)

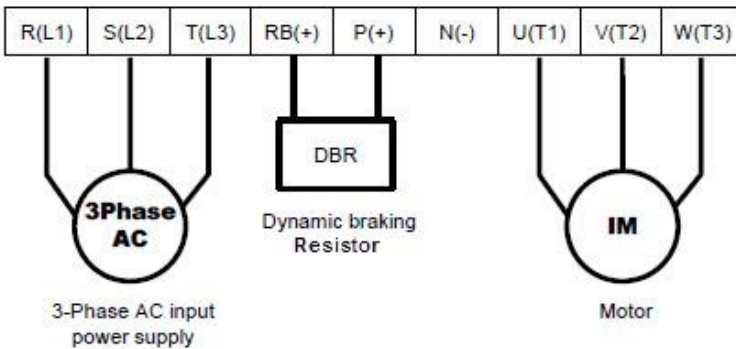

با توجه به اینکه موتور ۵،۵ کیلو وات میباشد لذا بایستی
مقاومت ترمزی ۸۵ اهم و ۸۰۰ وات انتخاب گردد

ب - مرحله تنظیمات پارامترهای اینورتر :

تنظیمات پارامترهای عمومی دستگاه : این تنظیمات عمومی بوده و در همه مثالها بایستی انجام پذیرد

فرمول محاسبه تعداد قطبهای موتور $N_s = (120 * f) / P$ در این فرمول N_s دور موتور و f فرکانس نامی موتور و P تعداد قطبهای موتور میباشد

ردیف	گروه	زیر گروه	زیر شاخه	مقدار	توضیح
برگرداندن مقدار کلیه پارامترها به مقدار اولیه کارخانه					
1	Parameters	97 (System)	97.01 (Initialization Mode)	1	برگرداندن مقدار کلیه پارامترها به مقدار اولیه کارخانه
وارد کردن مشخصات موتور به اینورتر					
2	Parameters	99 (Motor Data)	99.01 (Motor Type)	2.2H	توان نامی موتور
3	Parameters	99 (Motor Data)	99.02 (Motor Rated Voltage)	380V	ولتاژ نامی موتور
4	Parameters	99 (Motor Data)	99.03 (Motor Rated frequency)	50HZ	فرکانس نامی موتور
5	Parameters	99 (Motor Data)	99.07 (Motor Pole Setting)	4	تعداد قطبهای موتور
توجه : قبل از انجام مرحله 6 بایستی شفت موتور از بار جدا گردد					
6	Parameters	99 (Motor Data)	99.08 (Auto Tuning)	1	انجام پروسه Auto Tuning
بعد از اجرای مرحله 6 با زدن کلید RUN اینورتر شروع به Tuning کردن دستگاه مینماید و این کار چند لحظه به طول می انجامد . لطفا شکبیا باشید.					
7	Parameters	99 (Motor Data)	99.09 (Motor data Selection)	1	تایید پارامترهای Auto Tuning



ج - تنظیم نحوه راه اندازی اینورتر : START/STOP/DIRECTION

این اینورتر را میتوان به روشهای ذیل توسط تنظیمات مربوطه راه اندازی نمود

**1WIRE , 2WIRE 1 , 2WIRE 2 , 2WIRE 3 , 3WIRE 1 ,
3WIRE 2 , MODBUS , IELDBUS , KEYPAD**

در حالت تنظیم کارخانه ای نحوه راه اندازی موتور به صورت ذیل میباشد

- به روش 2WIRE 2
- توسط ورودیهای دیجیتال DI1 , DI2

DI1	DI2	Command
OFF	OFF	Stop
ON	OFF	Start Forward
OFF	ON	Start Reverse
ON	ON	Stop

یعنی اگر ورودی DI1 وصل شود موتور در جهت FORWARD شروع بکار میکند و اگر

DI2 وصل شود موتور در جهت REVERS شروع بکار مینماید . اگر هر دو ورودی وصل

یا قطع باشند موتور خاموش خواهد شد .

جهت راه اندازی موتور به روشهای مختلف به فصل روش استارت و تغییر جهت موتور مراجعه نمایید.

د -تنظیم فرکانس خروجی اینورتر :

در این اینورتر میتوان به روشهای ذیل توسط تنظیمات مربوطه فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد .

AI1 , AI2 , MODBUS , FIELDBUS , PID , KEYPAD , UP/DOWN

در حالت تنظیم کارخانه ای روش کنترل فرکانس از ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت انجام می گیرد.

جهت تغییر دور و فرکانس خروجی اینورتر به فصل نحوه تغییر دادن فرکانس خروجی اینورتر مراجعه نمایید.

ه - تنظیم نحوه شتاب گیری و توقف موتور ACC / DEC

تنظیم شتاب گیری مثبت موتور ACC و زمان کاهش سرعت موتور DEC از طریق پارامترهای زیر انجام می گیرد .

23.04 : زمان شتاب گیری موتور ACC (در تعریف کارخانه ای این پارامتر 30 ثانیه میباشد)


23.05 : زمان توقف موتور DEC (در تعریف کارخانه ای این پارامتر 30 ثانیه میباشد)

توجه مهم : اگر مقدار این پارامتر کمتر از 30 ثانیه تنظیم شود بایستی از مقاومت ترمزی استفاده کرد.

جهت اطلاع از روشهای دیگر به فصل نحوه تغییر دادن زمان شتابگیری و توقف موتور مراجعه نمایید.


روشهای استارت و استپ و تغییر جهت

بلوک دیاگرام مربوط به نحوه START / STOP / DIRECTION موتور :

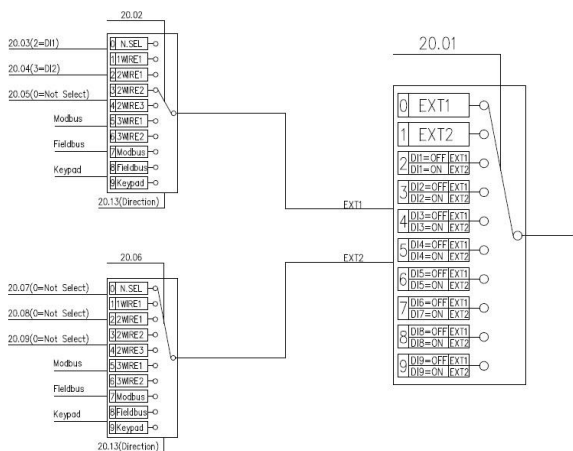

همانگونه که در بلوک دیاگرام نشان داده شده اگر خطایی رخ نداده باشد فرآیند Direction و STOP و START میتوان از چندین محل به جهت راه اندازی موتور استفاده نمود .

توجه: با انتخاب مد LOCAL توسط فشار دادن کلید LOCAL / REMOT روی کی پد در این حالت کلا کنترل و تنظیمات اینورتر فقط از طریق کی پد انجام میگردد. پس توجه داشته باشید که در این حالت تنها و تنها کی پد فعال بوده و کلیه ورودیهای دیجیتال و حتی شبکه ها از کار می افتند و تنها میتوان از روی کی پد فرمان راه اندازی و فرمان تغییر فرکانس را برای موتور اجرایی کرد.

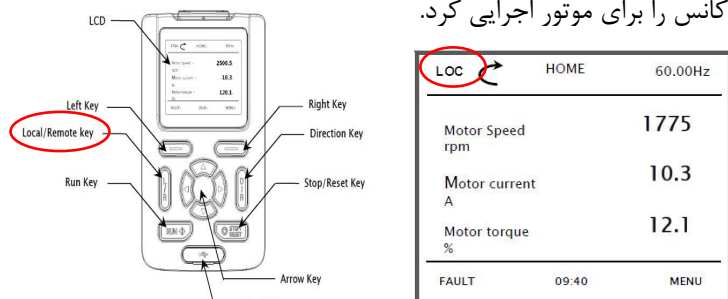

پس از اینکه اینورتر در حالت LOC قرار گرفت حال از طریق کلید RUN میتوان موتور را روشن و از طریق کلید STOP موتور را خاموش نمود . از طریق کلید DIRECTION نیز میتوان دور موتور را معکوس نمود .

برای خروج از این حالت دوباره بایستی کلید Local / Remote زده شود تا بتوان از روشهای مختلف فرامین راه اندازی موتور و تغییر فرکانس را اجرا نمود .
در حالت LOC تنظیم فرکانس خروجی اینورتر توسط پارامتر (02.01 final Frequency) انجام می گیرد.

START / STOP / DIRECTION به روشهای مختلف :

(**توجه :** برای کلیه حالات ذیل بایستی اینورتر روی حالت Remote قرار داشته باشد)

راه اندازی موتور با مد 1 Wire : در این مد با وصل شدن کلید موتور روشن و با

قطع شدن کلید موتور خاموش می شود

الف (1 = 20.02) انتخاب مد راه اندازی 1 WIRE (

ب (2 = 20.03) انتخاب ورودی دیجیتال 1 جهت راه اندازی اینورتر (

20.03=2(DI1)	Command
ON	Start
OFF	Stop

20.03 = 0. Not Selected (همیشه مقدارش 0 خواهد)

1. Selected (همیشه مقدارش 1 خواهد)

2. DI1 (Digital input1)

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

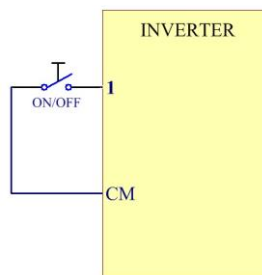

در این حالت با وصل شدن کلید ، موتور روشن و با قطع شدن کلید ، موتور خاموش می گردد.

توجه : در این مد جهت چرخش موتور وابسته به پارامتر 20.13 بصورت ذیل خواهد بود.

20.13	Command
0	Forward
1	Reverse

راه اندازی موتور با مد 1 Wire 2 :

الف (2 = 20.02) (انتخاب مد راه اندازی 1 WIRE 2)

ب (2 = 20.03) (انتخاب ورودی دیجیتال 1 جهت راه اندازی اینورتر)

ج (3 = 20.04) (انتخاب ورودی دیجیتال 2 به عنوان تغییر جهت چرخش موتور)

20.03=2(DI1)	20.04=3(DI2)	Command
OFF	Any	Stop
ON	OFF	Start Forward
ON	ON	Start Reverse

همیشه مقدارش 0 خواهد بود 20.03 & 20.04 = 0. Not Selected

(همیشه مقدارش 1 خواهد بود) 1. Selected

2. DI1

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

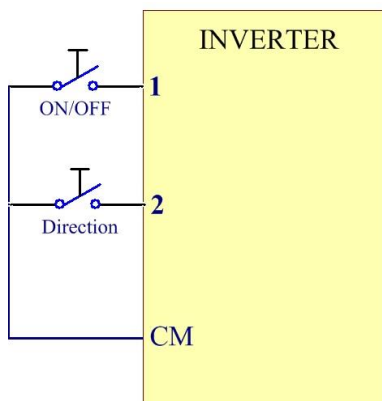

در این مد با وصل شدن کلید متصل به DI1 موتور روشن شده و با قطع کردن این کلید موتور خاموش می‌گردد .

در این مد وضعیت کلید متصل شده به ورودی دیجیتال DI2 جهت چرخش موتور را تعیین می‌نماید

راه اندازی موتور با مد 2 Wire 2 :

الف (3 = 20.02) (انتخاب مد راه اندازی 2 WIRE 2)

ب (2 = 20.03) (انتخاب ورودی دیجیتال 1 جهت راه اندازی اینورتر در جهت راستگرد)

ج (3 = 20.04) (انتخاب ورودی دیجیتال 2 جهت راه اندازی اینورتر در جهت چپگرد)

20.03=2 DI1	20.04=3 DI2	Command
OFF	OFF	Stop
ON	OFF	Start Forward
OFF	ON	Start Reverse
ON	ON	Stop

(همیشه مقدارش 0 خواهد) 20.03 & 20.04 = 0. Not Selected

1. Selected (همیشه مقدارش 1 خواهد)

2. DI1

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

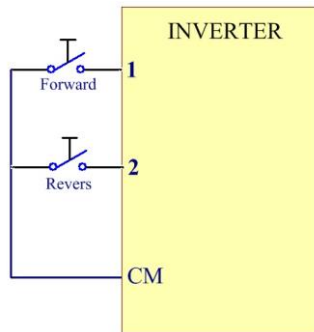

در این مد اگر هر دو کلید وصل یا قطع باشند موتور خاموش خواهد شد ولی اگر کلید متصل به ورودی دیجیتال DI1 وصل باشد و کلید متصل شده به ورودی دیجیتال DI2 قطع باشد موتور در جهت FORWARD شروع به کار خواهد کرد و اگر کلید متصل به ورودی دیجیتال DI1 قطع باشد و کلید متصل شده به ورودی دیجیتال DI2 وصل باشد موتور در جهت REVERS شروع به کار خواهد نمود

راه اندازی موتور با مد 3 Wire 2 :

الف (4 = 20.02) (انتخاب مد راه اندازی 3 WIRE 2)

ب (2 = 20.03) (انتخاب ورودی دیجیتال 1 جهت راه اندازی اینورتر (START)

ج (3 = 20.04) (انتخاب ورودی دیجیتال 2 جهت خاموش کردن اینورتر (STOP)

20.03	20.04	Command
0 > 1	ON	Start
Any	OFF	Stop

(همیشه مقدارش 0 خواهد) 20.03 & 20.04 = 0. Not Selected

1. Selected (همیشه مقدارش 1 خواهد)

2. DI1

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

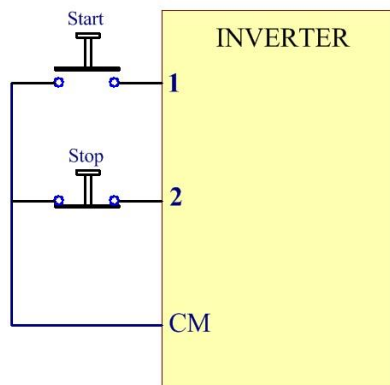

در این مد اگر ورودی دیجیتال DI2 وصل باشد کافیسیت ورودی دیجیتال DI1 یک لحظه وصل شود موتور شروع بکار خواهد کرد. اگر موتور در حال کار باشد با قطع ورودی دیجیتال DI2 موتور خاموش خواهد گردید.

توجه در این حالت جهت چرخش موتور توسط کد 20.13 مشخص میگردد.

20.13	Command
0	Forward
1	Reverse

راه اندازی موتور با مد 1 Wire 3 :

الف (5 = 20.02) (انتخاب مد راه اندازی 1 WIRE 3)

ب (2 = 20.03) (انتخاب ورودی دیجیتال 1 جهت راه اندازی اینورتر START)

ج (3 = 20.04) (انتخاب ورودی دیجیتال 2 جهت راه خاموش کردن اینورتر STOP)

د (4 = 20.05) (انتخاب ورودی دیجیتال 3 بعنوان تغییر جهت چرخش موتور)

20.03	20.04	20.05	Command
0 > 1	1	0	Start Forward
0 > 1	1	1	Start Revers
Any	0	Any	Stop

20.03 & 20.04 & 20.05 =

0. Not Select

1. Select

2. DI1

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

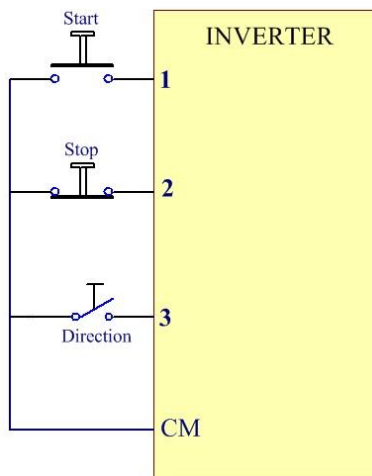

در این مد اگر کلید متصل شده به DI2 قطع باشد موتور خاموش خواهد شد و اگر وصل باشد با وصل کردن لحظه ای کلید متصل به DI1 موتور شروع بکار خواهد نمود . جهت چرخش موتور نیز وابسته به وضعیت ورودی DI3 خواهد بود

راه اندازی موتور با مد 2 Wire 3 :

الف (6 = 20.02) انتخاب مد راه اندازی 2 WIRE 3 (

ب (2 = 20.03) انتخاب ورودی دیجیتال 1 جهت راه اندازی بصورت استارتی در جهت راستگرد (

ج (3 = 20.04) انتخاب ورودی دیجیتال 2 جهت راه اندازی بصورت استارتی در جهت چپگرد (

د (4 = 20.05) انتخاب ورودی دیجیتال 3 بعنوان شستی STOP (

20.03	20.04	20.05	Command
0 > 1	Any	1	Start Forward
Any	0 > 1	1	Start Revers
Any	Any	0	Stop

20.03 & 20.04 & 20.05 =

0. Not Select

1. Select

2. DI1

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

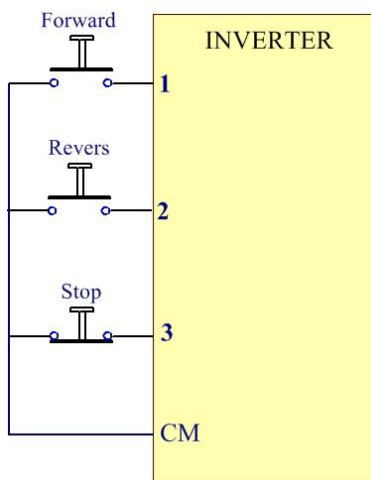

مد Modbus :

پارامتر 7 = 20.02 قرار دهید

با انتخاب عدد 7 برای پارامتر 20.02 نحوه START / STOP / DIRECTION موتور بصورت Modbus خواهد بود .

=====

مد Fieldbus :

پارامتر 8 = 20.02 قرار دهید

با انتخاب عدد 8 برای پارامتر 20.02 نحوه START / STOP / DIRECTION موتور بصورت Fieldbus خواهد بود .


=====

مد Keypad : در حالتی که کی پد در مد REM باشد

پارامتر 9 = 20.02 قرار دهید

با انتخاب عدد 9 برای پارامتر 20.02 نحوه START / STOP / DIRECTION موتور از طریق Keypad خواهد بود .


در این حالت توسط کلیدهای کی پد میتوان اینورتر را روشن / خاموش یا چپگرد / راستگرد نمود .
در این حالت از طریق پارامتر (keypad) 22.01 Frequency refrence input میتوان فرکانس خروجی اینورتر را تنظیم نمود .

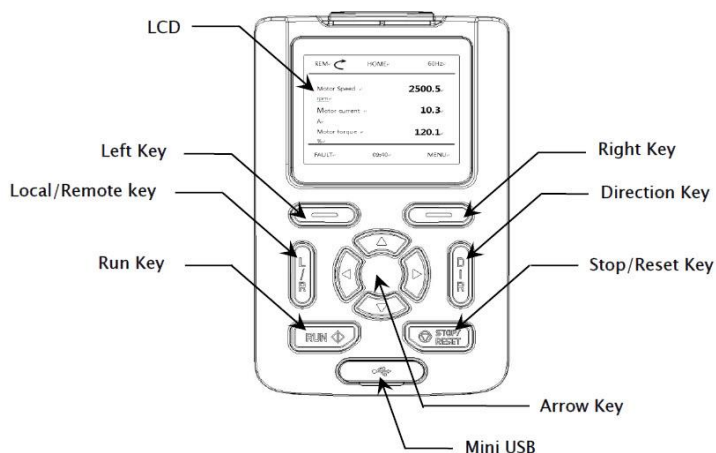

نحوه تغییر دادن فرکانس کاری موتور





بلوک دیاگرام نحوه تغییر فرکانس کاری اینورتر :

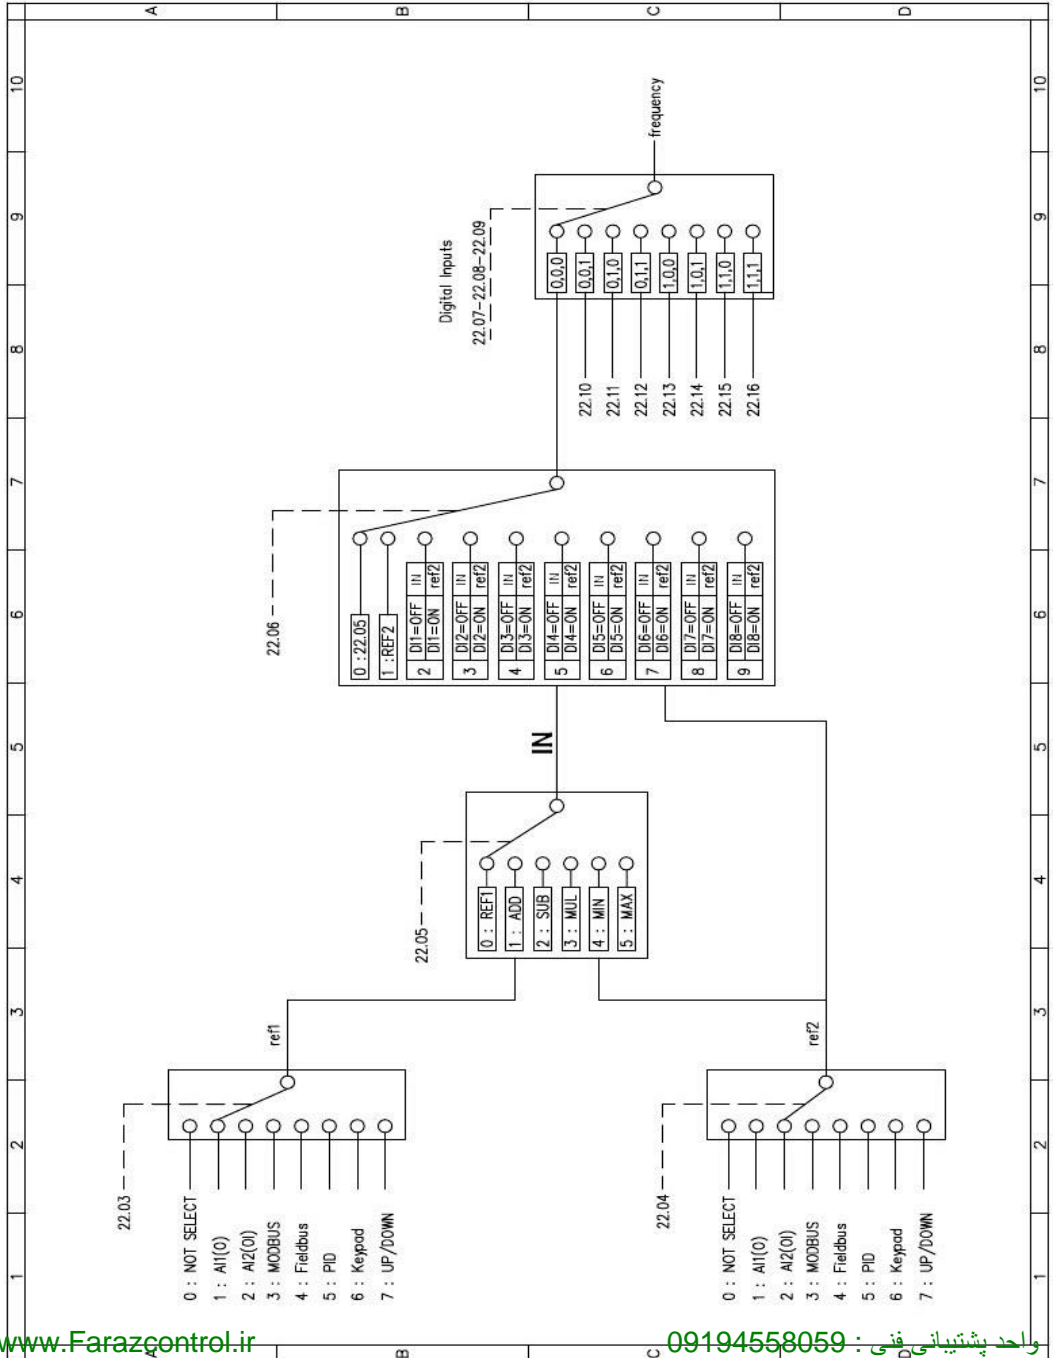

توجه: با انتخاب مد LOCAL توسط فشار دادن کلید LOCAL / REMOT روی کی پد در این حالت کلا کنترل و تنظیمات اینورتر فقط از طریق کی پد انجام میگردد. پس توجه داشته باشید که در این حالت تنها و تنها کی پد فعال بوده و کلیه ورودیهای دیجیتال و حتی شبکه ها از کار می افتند و تنها میتوان از روی کی پد فرمان راه اندازی و فرمان تغییر فرکانس را برای موتور اجرایی کرد.

در حالت LOC تنظیم فرکانس خروجی اینورتر توسط پارامتر (2.01 final Frequency) انجام می گیرد.

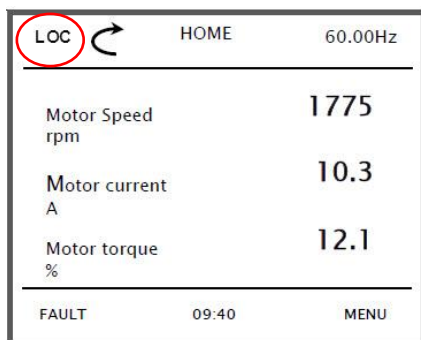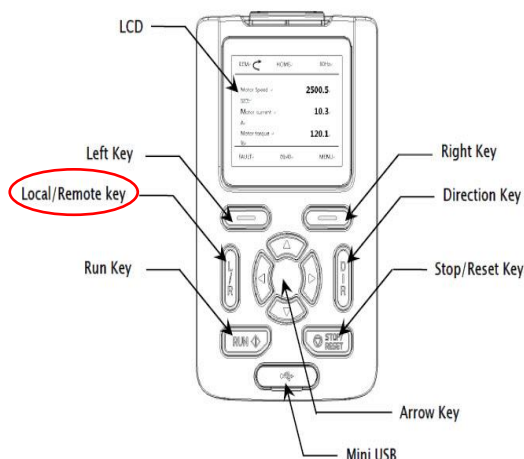

پس توجه داشته باشید که برای انجام فرآیند تغییر فرکانس از طریق روشهای دیگر بایستی کی پد در حالت Remote قرار داشته باشد

پارامتر مربوط به تغییر فرکانس از روی کی پد در حالت Remot : 22.01

پارامتر مربوط به تغییر فرکانس از روی کی پد در حالت Local : 2.01

ماکزیم فرکانس خروجی اینورتر : 30.01

تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط ورودی آنالوگ ولتاژی (0 ~ 10V)

پتانسیومتر خارجی :

الف (پارامترهای زیر را تنظیم نمایید.

22.03 = 1 (انتخاب ورودی آنالوگ ولتاژی بعنوان محل تغییر فرکانس خروجی اینورتر)


22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0

22.09 = 0

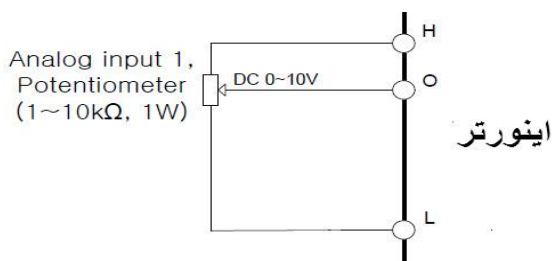

ب (اجرای مدار الکتریکی مقابل

تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط ورودی آنالوگ جریانی (4 ~ 20mA)

الف (پارامترهای زیر را تنظیم نمایید.

22.03 = 2 (انتخاب ورودی آنالوگ جریانی بعنوان محل تغییر فرکانس خروجی اینورتر)


22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0

22.09 = 0

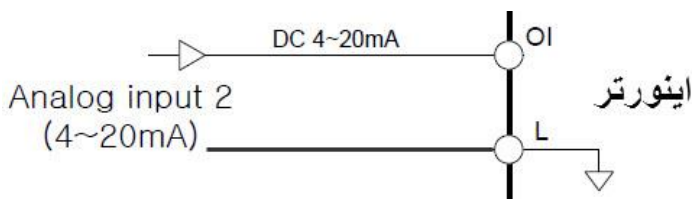

ب (اجرای مدار الکتریکی زیر

تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط شبکه MODBUS :

پارامترهای زیر را تنظیم نمایید

22.03 = 3 (انتخاب شبکه مدباس بعنوان محل تغییر فرکانس خروجی اینورتر)

22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0

22.09 = 0

پس از تنظیمات بالا میتوان با ارتباط شبکه مدباس فرکانس خروجی را تغییر داد

تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط شبکه Fieldbus :

پارامترهای زیر را تنظیم نمایید

22.03 = 4 (انتخاب شبکه فیلدباس بعنوان محل تغییر فرکانس خروجی اینورتر)

22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0

22.09 = 0

تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط PID :

پارامترهای زیر را تنظیم نمایید

22.03 = 5 (تغییر فرکانس خروجی اینورتر بصورت PID)

22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0

22.09 = 0



تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط کی پد روی اینورتر :

توجه : در این حالت کی پد بایستی روی حالت Rem باشد .

پارامترهای زیر را تنظیم نمایید

6 = 22.03 (تغییر فرکانس خروجی اینورتر از طریق کی پد روی اینورتر)

XX.XX = 22.01 (داخل این پارامتر فرکانس مد نظر را تنظیم می کنیم)

22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0

22.09 = 0

تغییر فرکانس خروجی اینورتر بصورت UP/DOWN کنترل :

الف) پارامترهای زیر را تنظیم نمایید

7 = 22.03 (تغییر فرکانس خروجی اینورتر بصورت UP/DOWN کنترل)

22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 0

22.08 = 0


22.09 = 0

1 = 22.25 (فعال کردن مد UP/DOWN کنترل)

8 = 22.27 (تعریف ورودی دیجیتال 7 بعنوان UP کنترل)

9 = 22.28 (تعریف ورودی دیجیتال 8 بعنوان DOWN کنترل)

روش کار این مد بصورت دیاگرام مقابل می باشد :

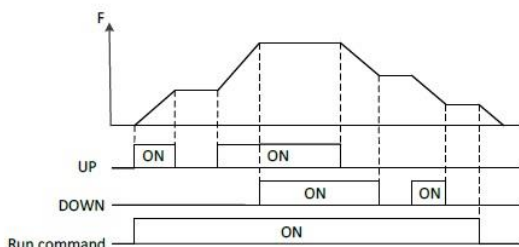

ب) اجرای سیم کشی مدار فرمان :

در این مد علاوه بر ورودیهای دیجیتال START/STOP/DIRECTION بایستی ورودیهای دیجیتال DI7 , DI8 (صرفاً برای این مثال) نیز جهت تغییر فرکانس خروجی اینورتر سیم کشی گردد.

تغییر فرکانس خروجی اینورتر توسط ورودیهای دیجیتال MULTI : SPEED

الف) پارامترهای زیر را تنظیم نمایید

22.03 = 1

22.05 = 0

22.06 = 0

22.07 = 5 (تعریف ورودی دیجیتال 4 بعنوان ورودی کنترل فرکانس اول)

22.08 = 6 (تعریف ورودی دیجیتال 5 بعنوان ورودی کنترل فرکانس دوم)

22.09 = 7 (تعریف ورودی دیجیتال 6 بعنوان ورودی کنترل فرکانس سوم)

22.09 , 22.08 , 22.07 = 0. Not Selected

1. Selected

2. DI1

3. DI2

4. DI3

5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

در پارامترهای 22.10 ~ 22.16 مقادیر فرکانسهای دلخواه خود را بر اساس جدول زیر تنظیم نمایید :



توضیح	فرکانس خروجی	22.07	22.08	22.09
مقدار پارامتر 22.06 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.06	0	0	0
مقدار پارامتر 22.10 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.10	1	0	0
مقدار پارامتر 22.11 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.11	0	1	0
مقدار پارامتر 22.12 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.12	1	1	0
مقدار پارامتر 22.13 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.13	0	0	1
مقدار پارامتر 22.14 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.14	1	0	1
مقدار پارامتر 22.15 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.15	0	1	1
مقدار پارامتر 22.16 برابر فرکانس خروجی خواهد بود	22.16	1	1	1


توجه : در صورتی که هر سه ورودی دیجیتال قطع باشند مقدار پارامتر 22.03 تعیین

کننده محل تغییر فرکانس خروجی خواهد بود

که در این مثال ورودی آنالوگ ولتاژی انتخاب گردیده است .

بلوک دیاگرام زیر فرکانس خروجی اینورتر را براساس وضعیت ورودیهای دیجیتال تعریف

شده نشان می دهد .

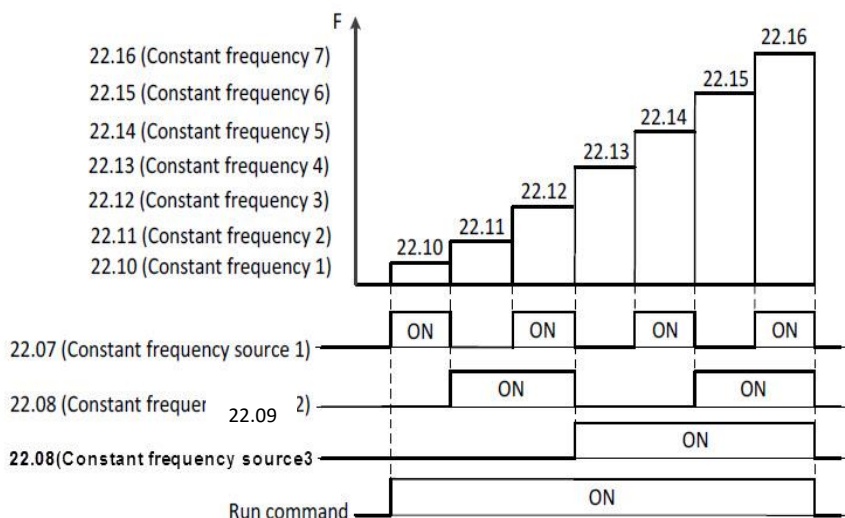


ب) اجرای سیم کشی مدار فرمان :

در این مد علاوه بر ورودیهای دیجیتال START/STOP/DIRECTION بایستی ورودیهای دیجیتال DI4 , DI5 , DI6 (صرفا برای این مثال) نیز جهت تغییر فرکانس خروجی اینورتر سیم کشی گردد.

پرش از فرکانسهای خاص :

با توجه به اینکه احتمال می رود که موتور در بعضی فرکانسها شروع به لرزش نماید لذا میتوان این فرکانسها یا محدوده این فرکانسها را شناسایی کرده و به اینورتر تعریف نمود که وقتی به این محدوده فرکانسی میرسد از آنها پرش نماید.
توسط این دستگاه میتوان سه ناحیه فرکانسی برای پرش تعریف نمود. برای هر ناحیه فرکانسی بایستی یک حد پایین و یک حد بالا تعریف نمود. برای تفهیم بهتر موضوع به شکل زیر توجه نمایید.

Output Frequency

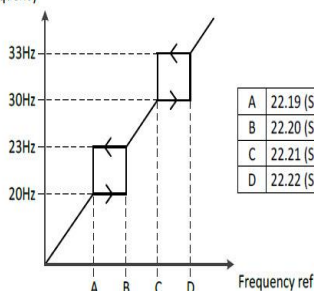

A	22.19 (Skip frequency 1 low) = 20Hz
B	22.20 (Skip frequency 1 high) = 23Hz
C	22.21 (Skip frequency 2 low) = 30Hz
D	22.22 (Skip frequency 2 high) = 33Hz

22.19 : فرکانس حد پایین ناحیه پرش اول

22.20 : فرکانس حد بالای ناحیه پرش اول

22.21 : فرکانس حد پایین ناحیه پرش دوم

22.22 : فرکانس حد بالای ناحیه پرش دوم

22.23 : فرکانس حد پایین ناحیه پرش سوم

22.24 : فرکانس حد بالای ناحیه پرش سوم


تنظیم حد بالا و حد پایین فرکانس خروجی اینورتر :

Frequency limits

Maximum frequency

- *Range: 0.00 ~ 400.0 Hz in 0.01 Hz (Sensorless Vector: 0.00 ~ 300.00Hz)*
- *Initial value: 60.00 Hz*

Define the maximum allowed frequency

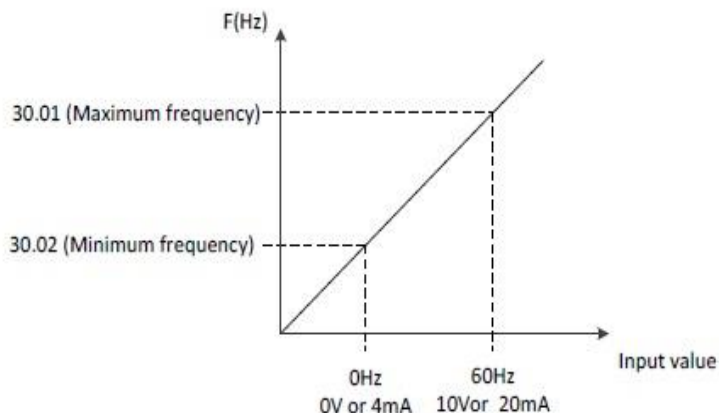

Minimum frequency

- *Range: 0.00 ~ 400.0 Hz in 0.01 Hz*
- *Initial value: 0.00 Hz*

Define the minimum allowed frequency

نحوه تنظیم

زمان شتابگیری

و

زمان توقف موتور




نحوه تنظیم مدت زمان شتاب گیری و توقف موتور : (Acceleration/Deceleration)

23.03 Ramp set selection


- 0: Acc/Dec time 1 ----- Initial value
- 1: Acc/Dec time 2
- 2: Frequency
- 3: DI1
- 4: DI2
- 5: DI3
- 6: DI4
- 7: DI5
- 8: DI6
- 9: DI7
- 10: DI8

23.03 = 0 : طبق مقادیر فوق اگر مقدار پارامتر 23.03 عدد 0 باشد در اینصورت مقدار


پارامتر 23.04 تعیین کننده زمان شتاب گیری و مقدار پارامتر 23.05 زمان توقف موتور خواهد بود .

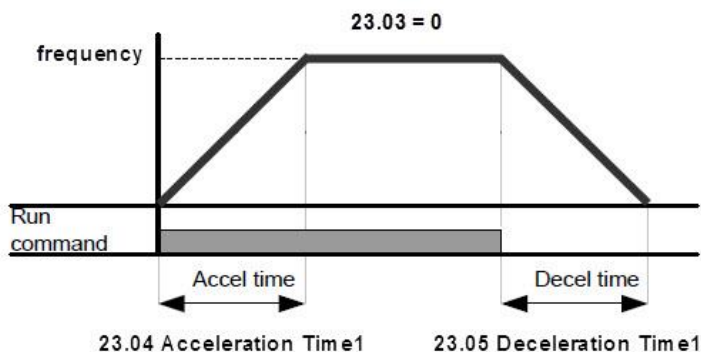

23.03 = 1 : طبق مقادیر فوق اگر مقدار پارامتر 23.03 عدد 1 باشد در اینصورت مقدار پارامتر 23.06 تعیین کننده زمان شتاب گیری و مقدار پارامتر 23.07 زمان توقف موتور خواهد بود .

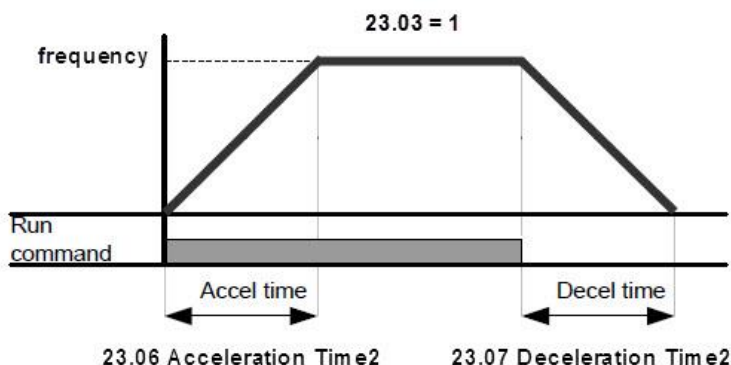


23.03 = 2 : اگر مقدار پارامتر 23.03 عدد 2 باشد در اینصورت زمان شتابگیری موتور تا فرکانس (مقدار پارامتر 23.10) برابر مقدار پارامتر 23.04 خواهد بود و برای فرکانس بالاتر از (مقدار پارامتر 23.10) برابر مقدار پارامتر 23.06 خواهد بود و بر عکس برای حالت توقف موتور اگر فرکانس موتور بیشتر از (مقدار پارامتر 23.11) باشد زمان کاهش شتاب برابر مقدار 23.07 بوده و برای فرکانسهای کمتر از (مقدار پارامتر 23.11) برابر مقدار 23.05 خواهد بود .

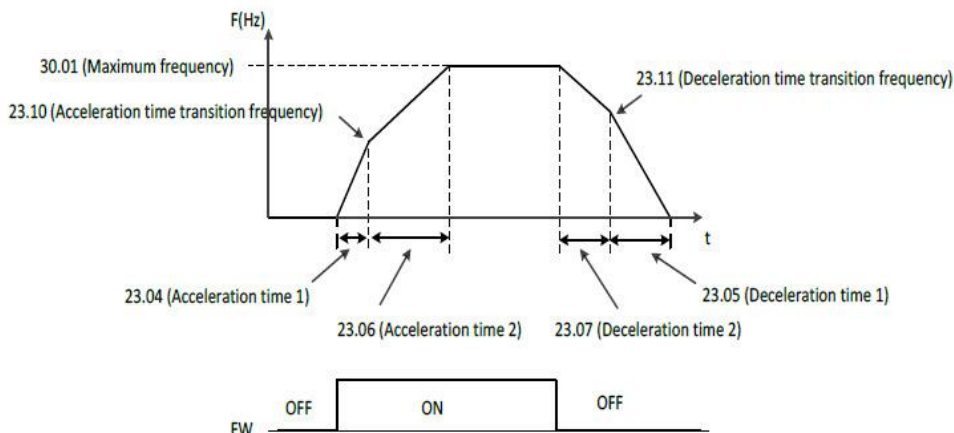

23.03 = 3 ~ 10 : در این حالت بر اساس مقدار این پارامتر یکی از ورودیهای دیجیتال

تعیین کننده زمان شتابگیری و توقف موتور بصورت شکل زیر خواهد بود.

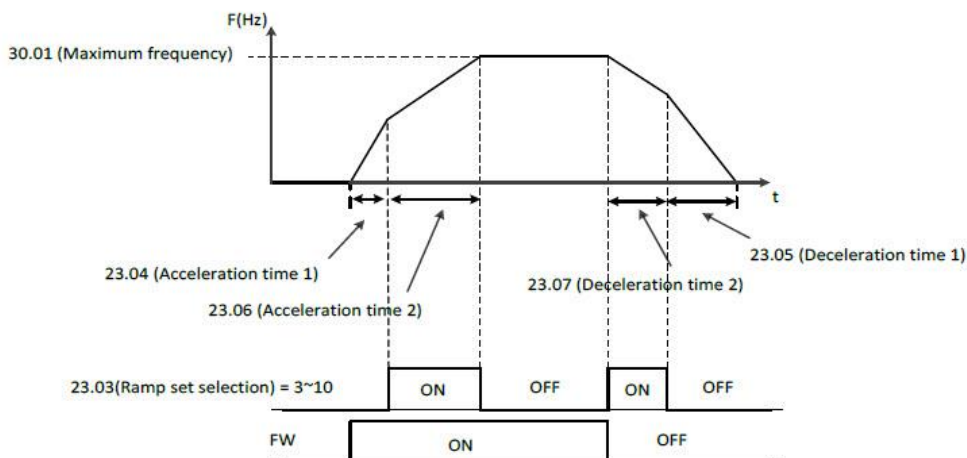


الگوی (Acceleration/Deceleration) :

• 23.08 Acceleration pattern selection

- 0: Linear ----- Initial value
- 1: S Curve
- 2: U Curve


Select acceleration curve type

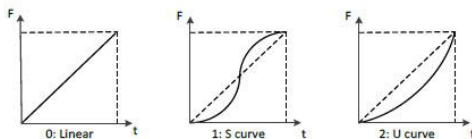

• 23.09 Deceleration pattern selection

- 0: Linear ----- Initial value
- 1: S Curve
- 2: U Curve

Select deceleration curve type

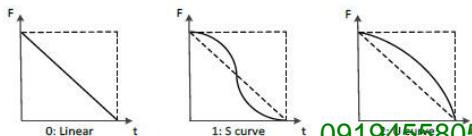

START/STOP MODE

: STOP MODE

توسط پارامتر **21.04** میتوان نحوه توقف موتور را تعریف نمود.

21.04=0 : Ramp to Stop (Deceleration) این حالت مد تعریف کارخانه ای میباشد

Free Run to Stop : **21.04=1**

Emergency stop mode : توقف اضطراری

توسط پارامتر **21.10** میتوان تعریف نمود که اگر کلید توقف اضطرار زده شود موتور چگونه متوقف گردد

Emergency stop mode : 21.10

- 0: Ramp to Stop (Deceleration) ----- Initial value
- 1: Coast to Stop (Free Run to Stop)

Emergency stop source : 21.11

- 0: Active
- 1: Inactive ----- Initial value
- 2: DI1
- 3: DI2
- 4: DI3
- 5: DI4
- 6: DI5
- 7: DI6
- 8: DI7
- 9: DI8
- Set 0: Active

Always on

- Set 1: Inactive

Always off

- Set 2~9 : DI1 ~ DI8

0: به معنی این خواهد بود که کلید اضطرار همیشه فشرده شده است


1: به معنی این خواهد بود که کلید اضطرار کلا فشرده نشده است

It works by digital input which is selected



DC Current Control (DC Break) : متوقف کردن موتور توسط تزریق جریان

dc به موتور

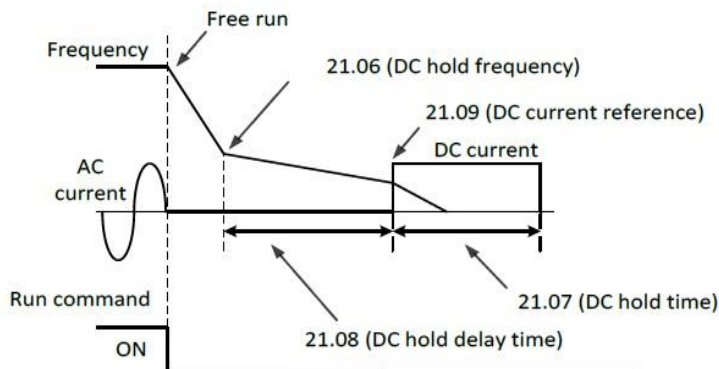

Disable (initial vau) : **21.05=0**

Enable : **21.05=1**

DC hold Frequency : **21.06**

در حین توقف فرکانس مد نظر جهت شروع تاخیر برای تزریق جریان dc به موتور را تعریف نمود

- Range: 0.00 ~ 10.00 Hz in 0.01 Hz
- Initial value: 0.50 Hz

DC hold delay time : **21.08**

مدت زمان تاخیر بعد از پارامتر 21.06 تا زمان شروع جریان تزریق به موتور را تعریف نمود

- Range: 0.0 ~ 50.0 Sec in 0.1 Sec
- Initial value: 0.0 Sec

DC hold time : **21.07**

مدت زمان تزریق جریان dc به موتور را تعریف نمود.

- Range: 0.0 ~ 3000 Sec in 0.1 Sec
- Initial value: 0.0 Sec

DC Current refrence : **21.09**


دامنه جریان تزریق شده به موتور را تعریف نمود..

- Range: 0.0 ~ 100.0 % in 0.1 %
- Initial value: 10.0 %



MAGNETIZATION TIME : (تزریق جریان DC به موتور قبل از استارت موتور)

این مد موقعی کاربرد دارد که موتور اینرسی بالایی داشته باشد و ندانیم که موتور حین راه اندازی متوقف هست یا نه مثل موتور فنهای بزرگ که احتمال این میرود که موتور قبل از استارت در حال چرخش باشد که با این مد ابتدا موتور متوقف میگردد سپس راه میافتد. برای متوجه شدن این موضوع به شکل زیر توجه فرمایید.

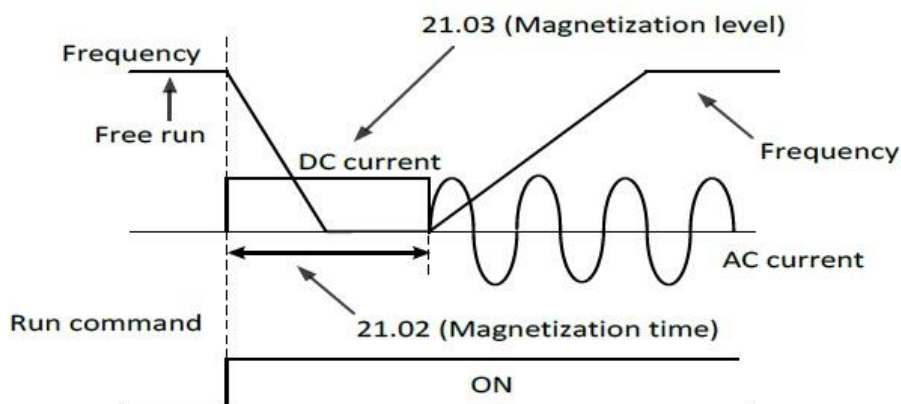

Magnetization time : 21.02

توسط این پارامتر میتوان مدت زمان تزریق جریان dc به موتور را قبل از استارت تعریف نمود
مقادیر قابل قبول برای این پارامتر 0 الی 3000 ثانیه میباشد.
مقدار تعریف کارخانه ای این پارامتر 0 میباشد

Magnetization level : 21.03

توسط این پارامتر میتوان سطح ولتاژ dc تزریق شده به موتور را تعریف نمود
مقادیر قابل قبول برای این پارامتر 0 الی 200 درصد میباشد.
مقدار تعریف کارخانه ای این پارامتر 30 درصد میباشد

Torque boost mode : توسط پارامتر (21.01) میتوان مد تنظیم گشتاور


راه اندازی موتور را تعریف نمود

21.01 = 0 : در این حالت گشتاور راه اندازی موتور بصورت دستی بایستی تنظیم گردد.

توسط پارامترهای زیر میتوان گشتاور خروجی اینورتر را توسط پارامترهای زیر تنظیم نمود

Manual Torque Boost Voltage Reference : 98.09

Manual Torque Boost Frequency Reference : 98.10

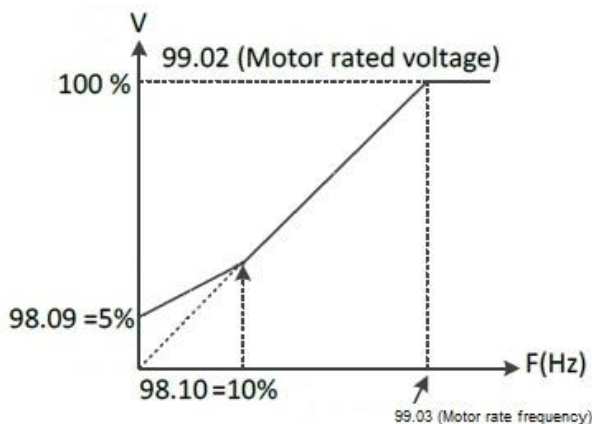

Ex1: 98.09 (Manual torque boost voltage reference) = 5%,
98.10 (Manual torque boost frequency reference) = 10%

21.01 = 1 : در این حالت گشتاور راه اندازی موتور بصورت اتومات تنظیم میگردد.

توجه : برای اینکه گشتاور راه اندازی موتور به صورت اتومات تنظیم شود موارد زیر رعایت گردد :

الف - **21.01 (Torque boost mode) = 1**

ب - **(MOTOR CONTROL MODE) = 98.01** در حالت V/F باشد


ج - پارامترهای موتور بدرستی تنظیم شده باشند **99.01 ~ 99.07**

د - اجرای دستور **Auto tuning (99.09)**

خروجیهای دیجیتال و آنالوگ

خروجیهای دیجیتال :

اینورترهای ADT دارای سه خروجی رله ای به شرح ذیل میباشند

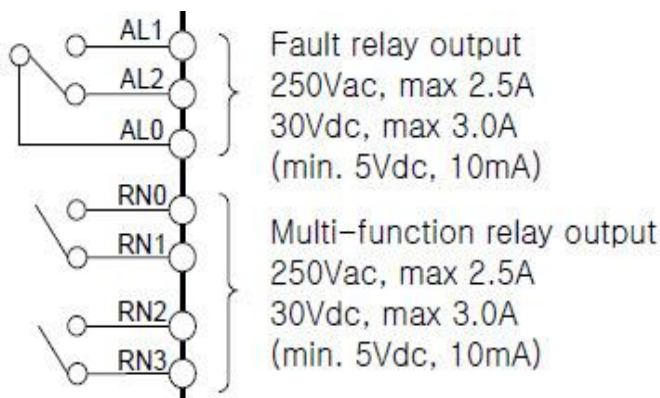


<p>CA 250V \</p> <p>2.5A (resistor load)</p> <p>3.0A (inductive load)</p> <p>DC 30V \</p> <p>3.0A (resistor load)</p> <p>7.0A (resistor load)</p>	<p>Intelligent output terminals</p> <p>OUTPUT RELAY 1, 2</p> <p>Run status signal (RUN), Frequency inverter</p> <p>Signal (AF)</p> <p>Set frequency signal (FA2)</p> <p>Overload protection signal (OL)</p> <p>PID error deviation signal (OD), Alarm signal (AL)</p>	TUO	0JA, 1JA, 2JA
	<p>Intelligent output terminals</p> <p>OUTPUT RELAY 3</p>	TUO	RN1, RN2, RN3

نحوه عملکرد هر سه رله توسط پارامترهای ذیل قابل تعریف میباشد.

No.	Name	Edit	Range	Default	Page
10.32	Alarm Relay (AL0-AL1-AL2) source	X	0. Run 1. FA1 2. FA2 3. OL 4. OD 5. AL	5	87
10.26	DO1 (RN0-RN1) source	X	0. Run 1. FA1 2. FA2 3. OL 4. OD 5. AL	1	86
10.29	DO2 (RN2-RN3) source	X	0. Run 1. FA1 2. FA2 3. OL 4. OD 5. AL	0	87


(SET 0 : RUN) - اگر مقدار پارامترهای فوق برابر 0 باشد به محض RUN شدن اینورتر رله

مذبور فعال خواهد شد .

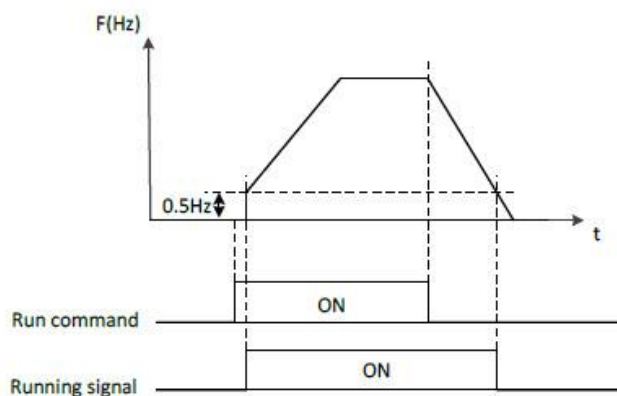


(SET 1 : FA1) - اگر مقدار پارامترهای فوق برابر 1 باشد به محض رسیدن فرکانس خروجی اینورتر به فرکانس تنظیمی اینورتر رله مذکور فعال خواهد شد .


(SET 2 : FA2) - اگر مقدار پارامترهای فوق برابر 2 باشد نحوه عملکرد رله مذکور بصورت شکل ذیل خواهد بود . یعنی از فرکانس تعریف شده (10.36) در حین شتاب گیری تا فرکانس تعریف شده (10.37) حین کاهش سرعت فعال خواهد بود .

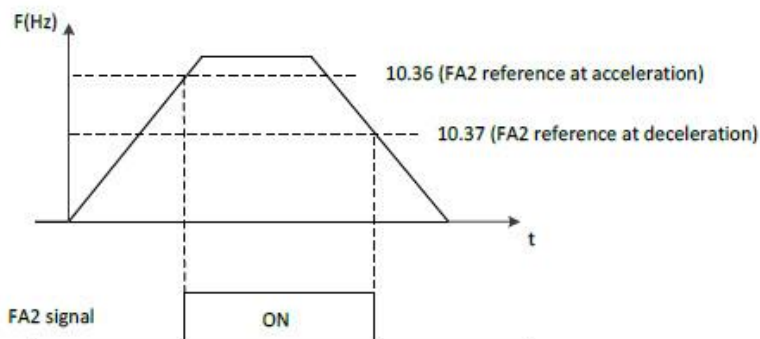

(SET 3 : OL) - اگر مقدار پارامترهای فوق برابر 3 باشد به محض افزایش بار موتور طبق شکل زیر رله مذکور فعال خواهد شد.

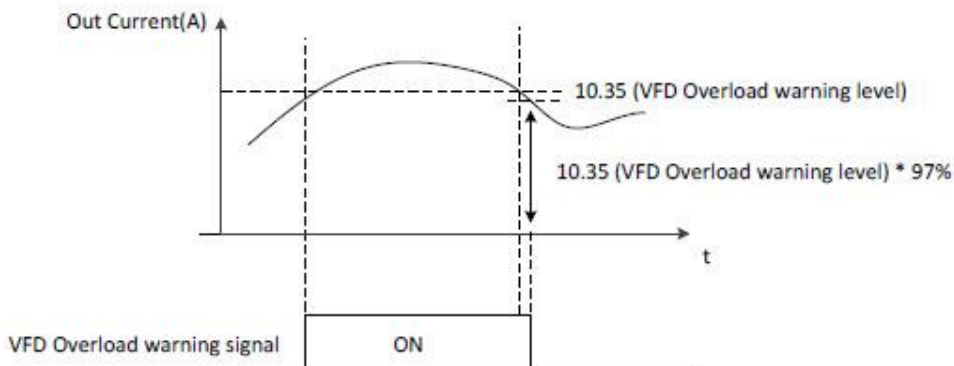


(SET 4 : OD) - اگر مقدار پارامترهای فوق برابر 4 باشد هرگاه فرکانس خروجی موتور در حالت عملکرد PID بیشتر از مقدار تعریف شده PID Error tolerance باشد طبق شکل زیر رله مذکور فعال خواهد شد.

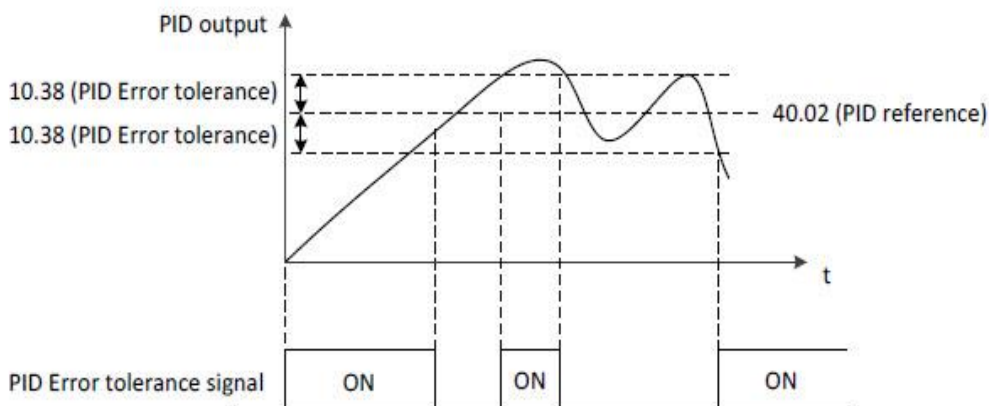

(SET 5 : AL) - اگر مقدار پارامترهای فوق برابر 5 باشد هرگاه خطایی رخ دهد رله مذکور فعال خواهد شد.

خروجیهای آنالوگ :

اینورترهای ADT دارای دو خروجی آنالوگ به شرح ذیل میباشد.

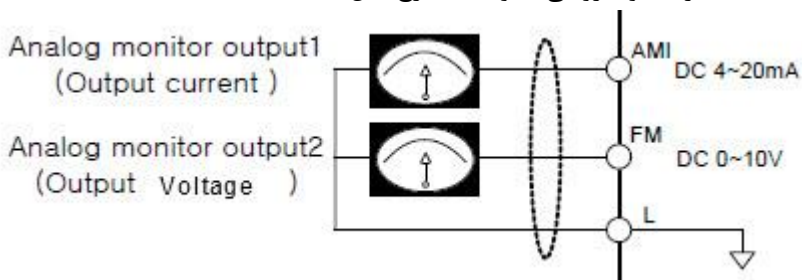

خروجی آنالوگ AO1(AMI) بصورت جریانی 4-20ma و خروجی آنالوگ AO2(FM) بصورت ولتاژی 0-10 VDC می باشند.

مقادیری را که میتوان به این خروجی ها نسبت داد به شرح ذیل میباشد .

برای AO1(AMI) :

12.03 : * 0 : Out Frequency (Initial value)

* 1 : Out Amper

* 2 : Out Voltage

* 3 : Out Power

* 4 : Out Torque

* 5 : DC link Voltage

برای AO2(FM) :

12.11 : * 0 : Out Frequency (Initial value)

* 1 : Out Amper


* 2 : Out Voltage

* 3 : Out Power


* 4 : Out Torque

* 5 : DC link Voltage

برای تعریف مقادیر اولیه حد مینیمم و حد ماکزیمم برای خروجیهای آنالوگ بصورت شکل ذیل اقدام میکنیم

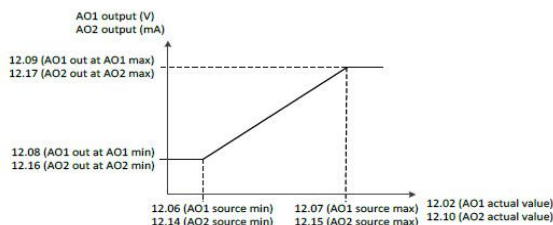


✧ Changing the polarity settings of '12.08' (AO1 out at AO1 min) and '12.09' (AO1 out at AO1 max) can effectively invert the analog output

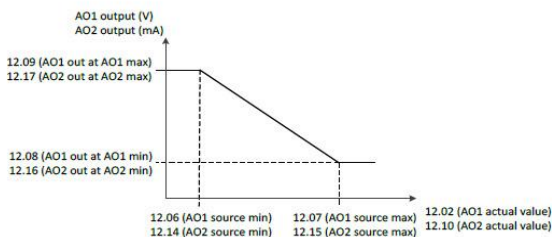

توجه داشته باشید که مقادیر فوق بصورت درصد تعریف میگردند. مقدار اولیه تعریف شده برای حد مینیمم 0 درصد و برای حد ماکزیمم 100 درصد میباشد.

ورودیهای آنالوگ اینورتر


اینورترهای ADT شامل دو ورودی آنالوگ به شرح ذیل میباشد که از طریق این ورودیهای میتوان فرکانس خروجی موتور را کنترل نمود .

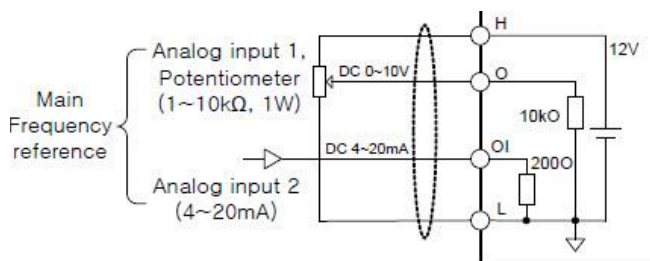

تعریف معادله خط فرکانس خروجی بر حسب ورودی آنالوگ 1

- 11.06 AI1 (O) source min
 - Range: 0.00 ~ 100.0 % in 0.01 %
 - Initial value: 0.00 %


Defines the minimum site value for analog input AI1
Set the value actually sent to the drive when the analog signal from plant is wound to its minimum setting.

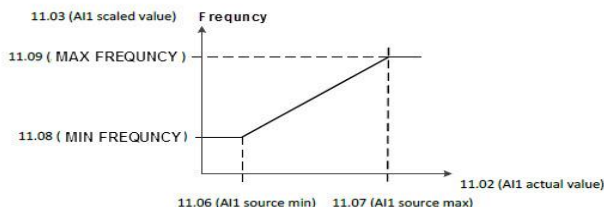

- 11.07 AI1 (O) source max
 - Range: 0.00 ~ 100.0 % in 0.01 %
 - Initial value: 100.0 %

Defines the maximum site value for analog input AI1
Set the value actually sent to the drive when the analog signal from plant is wound to its maximum setting.

معادله خط را میتوان بصورت معکوس نیز تعریف نمود به نحوی که با افزایش مقدار ورودی آنالوگ فرکانس خروجی کمتر گردد . بصورت شکل ذیل

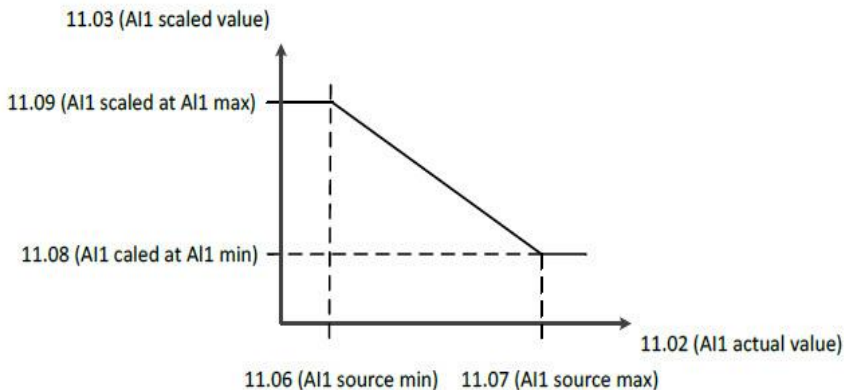


تعریف معادله خط فرکانس خروجی بر حسب ورودی آنالوگ 2

● 11.14 AI2 (OI) source min

- Range: 0.00 ~ 100.0 % in 0.01 %
- Initial value: 0.0 %

Defines the minimum site value for analog input AI2 (OI)

Set the value actually sent to the drive when the analog signal from plant is wound to its minimum setting.

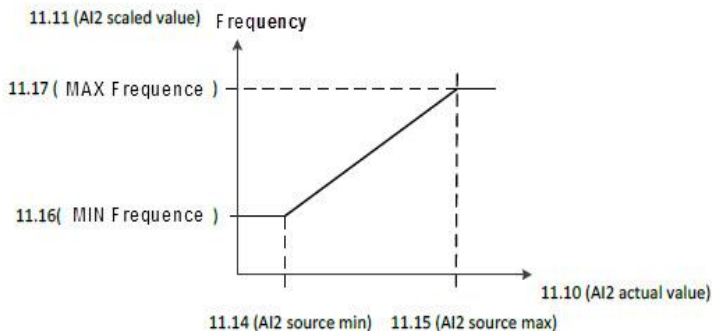

● 11.15 AI2 (OI) source max

PID کنترلر


کنترلر PID یک سیستم کنترلی می‌باشد که خطاهای ما را کاهش می‌دهد. این سیستم کنترلی در خیلی از کارخانه‌ها و مکان‌ها برای کنترل فشار، دما، سطح و بسیاری از فرایندها کاربرد دارد. همه سیستم‌های کنترلی که در حال حاضر در جهان برای کاهش خطا استفاده می‌شود از همین سیستم کنترلر PID به عنوان پایه و اساس استفاده کرده اند. برای واضح‌تر شدن اینکه این سیستم کنترلی چیست مثالی را ذکر می‌کنیم. در کارخانه‌های قدیم که این سیستم کنترلی موجود نبود از انسان‌ها برای انجام کنترل‌ها استفاده می‌کردند. به مثال زیر دقت کنید تا تفاوت سیستم‌های کنترل دستی و سیستم کنترل اتوماتیک را بهتر متوجه شوید.

سیستم کنترل دستی:

فرض کنید در یک کارخانه سیمان برای پختن مواد اولیه سیمان در کوره از شعله‌های با درجه حرارت متفاوت استفاده می‌کردند و این درجه حرارت باید توسط یک فرد کنترل می‌شد. نحوه کنترل به این صورت بود که یک نفر به صورت مداوم درجه حرارت بالای کوره را می‌خواند و با استفاده از آن گاز ورودی به کوره را به صورت دستی کم و زیاد می‌کرد. به عنوان مثالی دیگر همین شوفازهایی که در بسیاری از خانه‌ها برای گرم کردن خانه استفاده می‌شود را می‌توان به عنوان یک سیستم کنترلی PID در نظر گرفت. در موتورخانه شوفازها از یک مبدل حرارتی استفاده می‌شود که نیاز به کنترل دمای آن است. در صورتی که سیستم کنترلر PID نباشد یک نفر باید به صورت مداوم گیج بالای مبدل را بخواند و دمای آب را کنترل کند تا آب بسیار داغ یا بسیار سرد نشود و خطاهایی که بوجود می‌آید را اصلاح کند. این سیستم کنترلی که توسط انسان انجام می‌شد خودش بسیار خطا داشت و نیاز به این بود که یک سیستم کنترلی اتوماتیک که خطاها را کاهش دهد و از خطرات جانی هم جلوگیری کند طراحی شود، چون دما بالا بود و هر لحظه در معرض این دما

بودن خطرناک بود.

به شکل مقابل دقت کنید:

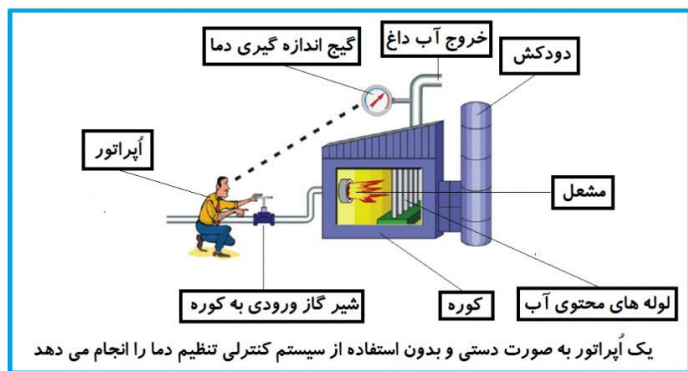

در شکل بالا آپراتور به گیج بالای آب دقت می‌کند و در صورتی که دمای آب زیاد بالا رود آپراتور شیر گاز را کم می‌بندد تا دمای آب پایین بیاید و در صورتی که دمای آب زیاد کاهش یابد آپراتور شیر گاز را کم کم باز می‌کند تا دمای آب بالا رود و به همین ترتیب یک نفر باید آماده و سرپا دمای آب را پایش کند و به صورت دستی شیر گاز را کم و زیاد کند؛ که کاری بسیار طاقت فرسا و سخت است. یک اصطلاح آکادمیک هم از این شکل یاد می‌گیریم:

فیدبک (Feedback):

همین که آپراتور از روی گیج دما را می‌خواند و میزان خطا را متوجه می‌شود فیدبک می‌نامند. یعنی نتیجه آخرکاری به ابتدای کار اطلاع داده می‌شود تا دستور مناسب انجام شود. در اینجا نتیجه آخرکار که همان دمای گیج می‌باشد به آپراتور اطلاع داده می‌شود تا متوجه شود که شیر گاز را باید کم کند یا زیاد کند؟ فیدبک را با نام‌های دیگری همانند بازخورد یا پس خورد هم در کتاب‌های درسی پیدا می‌کنید.

سیستم کنترل اتوماتیک:

در سیستم کنترل اتوماتیک دیگر نیازی به آپراتور نیست. در این روش با استفاده از یک سیستم کنترلر PID تمامی کارهای یک آپراتور را به صورت کاملاً دقیق سنسورها و کنترلرها انجام می‌دهند و نه خطای انسانی دارد و نه مسایل جانی و مالی و...!

حالا این سیستم کنترلی PID چگونه کار می‌کند؟

مواد لازم برای حذف آپراتور:


۱- یک شیر گاز کنترلی به جای شیر گاز دستی

۲- یک کنترلر PID به جای آپراتور سخت کوش ما!

۳- یک انتقال دهنده دمای گیج به کنترلر PID (ترانسمیتر)

نحوه عملکرد هم به این صورت است که ابتدا ترانسمیتر یا همان انتقال دهنده دمای گیج، دمای خوانده شده مربوط به آب داغ را از طریق سیم‌ها به کنترلر PID منتقل می‌کند (البته جدیداً به صورت وایرلس هم انجام می‌شود) و کنترلر PID باتوجه به عددی که از بالای کوره خوانده شده با عددی که قبلاً تنظیم شده، هم خوانی دارد یا خیر؟ چون ما قبلاً به کنترلر PID گفتیم که ما دمای مثلاً دمای ۵۰ درجه می‌خواهیم. حالا کنترل کننده دو عدد را مقایسه خواهد کرد! کنترلر بعد از اینکه اختلاف این دو عدد را متوجه شد سریع به شیر کنترلی دستور می‌دهد که شیر گاز کم شود یا زیاد شود تا دمای مورد نظر تنظیم شود. شیرکنترلی سریع شیر گاز را کم و زیاد می‌کند تا شعله کم و زیاد شده و دمای آب بالای کوره تنظیم گردد.



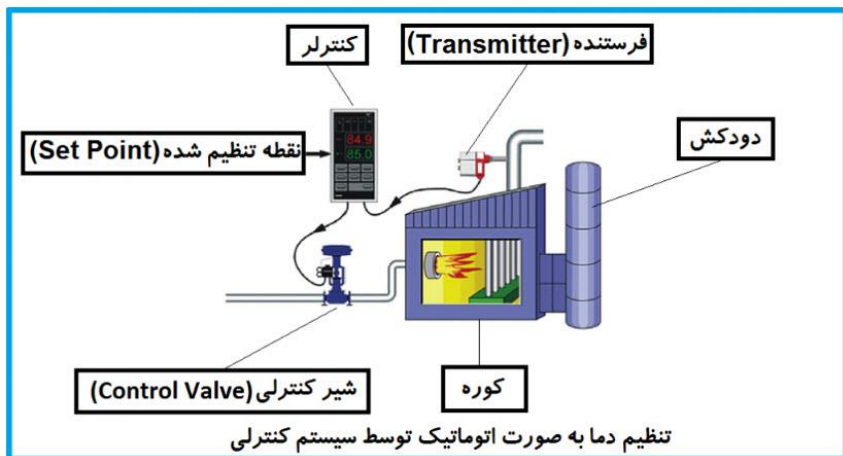

در شکل به وضوح استفاده از یک سیستم کنترلی شرح داده شده است. یک شیر کنترلی هم مشاهده می کنید که با استفاده از فشار هوا و ۴ عدد فوری که در بالای اون قرار دارد به صورت اتوماتیک گاز را کم و زیاد می کند. در محاسبات خطایی که کنترلر آن را متوجه می شود با E. نشان می دهند که برگرفته از اول کلمه Error می باشد.

PID کنترلر توسط اینورترهای ADT :

همانگونه که در مقدمه توضیح داده شد PID کنترلر یعنی کنترل هوشمندانه یک پارامتری از یک فرآیند صنعتی از قبیل

کنترل فشار آب در یک خط لوله : به توسط کنترل دور پمپ که از طریق اینورتر کنترل می گردد
کنترل دبی آب در یک خط لوله : به توسط کنترل دور پمپ که از طریق اینورتر کنترل می گردد
کنترل فلو هوای یک سیستم دمنده: به توسط کنترل دور فن که از طریق اینورتر کنترل می گردد
کنترل دمای یک سالن: توسط کنترل دور فن دمنده هوای گرم که از طریق اینورتر کنترل می گردد
همه این مثالها و مثالهایی از این قبیل را میتوان یک سیستم کنترلر PID نامید.

ساختمانی چند طبقه را در نظر بگیرید در طبق پایین این ساختمان فشار آب تقریباً در تمام ساعات روز خوب بوده و ساکنین مشکلی از بابت فشار آب نخواهند داشت ولی طبقات بالاتر در ساعات مختلف روز و بسته به مصرف ساکنین ساختمان از بابت فشار آب مشکل دار خواهند بود .

برای رفع این مشکل اکثر ساختمانها از یک پمپ در مسیر لوله رفت آب به واحدها استفاده میکنند و این پمپ توسط یک سیستم تشخیص فشار بصورت توضیحات صفحه بعد کار میکند:

هر موقع فشار از یک حد معینی افت کند سنسور فشار به موتور فرمان روشن شدن میدهد و موتور به سرعت شروع به کار میکند (و این خود بعضی مواقع باعث ایجاد یک ضربه در لوله ها میگردد که این موضوع نه تنها به سیستم لوله کشی صدمه میزند بلکه باعث خرابی پمپ نیز میگردد) و به محض رسیدن فشار به مقدار دلخواه موتور دوباره خاموش میگردد. روشن و خاموش شدنهای مداوم پمپ نه تنها باعث بالا رفتن هزینه برق شده بلکه باعث کوتاه شدن عمر مفید موتور و پمپ میگردد و در ضمن هیچ وقت فشار داخل لوله ها تثبیت نميگردد و فشار آب خروجی از شیر آب مداوم کم و زیاد میگردد .


لذا برای برطرف کردن این موضوع کفایست موتور متصل شده به پمپ اولاً سه فاز باشد و در ثانی توسط یک اینورتر ADT بصورت PID کنترل شود . در این حالت از یک سنسور تشخیص فشار آب در مسیر خط لوله بایستی استفاده نمود . بلوک دیاگرام نحوه کار بصورت زیر میباشد :



همانطور که در شکل بالا دیده میشود محلی جهت تنظیم فشار دلخواه در سیستم خواهد بود که اپراتور میتواند فشار دلخواه آب مصرفی را از آن محل تنظیم نماید اینورتر مقدار فشار خط را از طریق سنسور نصب شده در خروجی پمپ خوانده و با مقدار تنظیم شده مقایسه میکند اگر فشار خط پایین باشد دور موتور را به آرامی افزایش میدهد تا فشار به نقطه دلخواه برسد و به محض رسیدن فشار به نقطه دلخواه دور را ثابت نگه میدارد و اگر به هر دلیلی (مثلاً به دلیل بسته شدن شیر مصرف کننده ها) فشار خط بالا رود دور موتور توسط اینورتر کاهش میابد تا جایی که دیگر نیازی به کارکرد پمپ نباشد که در اینصورت پمپ کلاً خاموش میگردد و به محض کاهش فشار دوباره سیکل بالا تکرار میگردد.

روش اجرای کار بصورت عملی :

الف - اجرای کابل کشی بخش قدرت

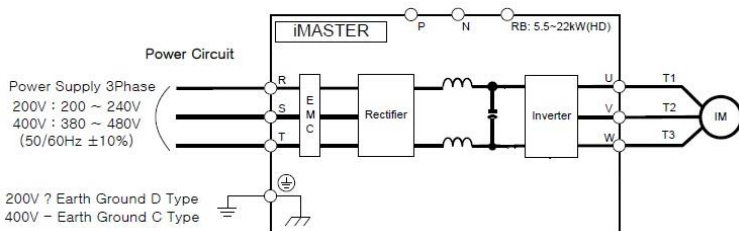



ب - تعریف پارامترهای موتور به اینورتر

ردیف	گروه	زیر گروه	زیر شاخه	مقدار	توضیح
برگرداندن مقدار کلیه پارامترها به مقدار اولیه کارخانه					
1	Parameters	97 (System)	97.01 (Initialization Mode)	1	برگرداندن مقدار کلیه پارامترها به مقدار اولیه کارخانه
وارد کردن مشخصات موتور به اینورتر					
2	Parameters	99 (Motor Data)	99.01 (Motor Type)	2.2L	توان نامی موتور
3	Parameters	99 (Motor Data)	99.02 (Motor Rated Voltage)	380V	ولتاژ نامی موتور
4	Parameters	99 (Motor Data)	99.03 (Motor Rated frequency)	50HZ	فرکانس نامی موتور
5	Parameters	99 (Motor Data)	99.07 (Motor Pole Setting)	4	تعداد قطبهای موتور
توجه : قبل از انجام مرحله 6 بایستی شفت موتور از بار جدا گردد					
6	Parameters	99 (Motor Data)	99.08 (Auto Tuning)	1	انجام پروسه Auto Tuning
بعد از اجرای مرحله 6 اینورتر شروع به Tuning کردن دستگاه مینماید و این کار چند لحظه به طول می انجامد . لطفا شکبیا باشید.					
7	Parameters	99 (Motor Data)	99.09 (Motor data Selection)	1	تایید پارامترهای Auto Tuning

ج - تنظیم زمان شتاب گیری Acc و زمان توقف موتور Dec :

ردیف	گروه	زیر گروه	زیر شاخه	مقدار	توضیح
1	Parameters	23 (Acceleration/ Deceleration)	23.03 (Ramp Set Selection)	0	انتخاب تایمر 1 بعنوان زمان شتابگیری و توقف موتور
2	Parameters	23 (Acceleration/ Deceleration)	23.04 (Acceleration Time)	10	زمان شتابگیری 10 ثانیه
3	Parameters	23 (Acceleration/ Deceleration)	23.05 (Deceleration Time)	15	زمان توقف موتور 15 ثانیه

د - اجرای سیم کشی بخش فرمان و تنظیمات لازم

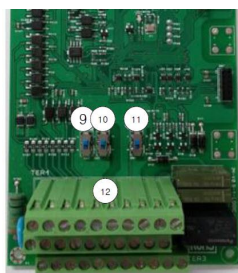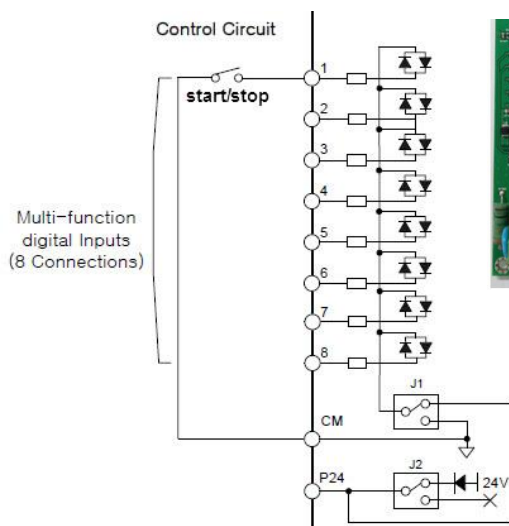

- 9. PNP/NPN Selection switch (SW2)
- 10. 24Vdc source selection switch (SW3)
- 11. Terminating resistance switch
- 12. Control circuit terminals



د - تنظیمات خاص مربوط به نحوه روشن و خاموش کردن موتور : (1wire)

راه اندازی موتور با مد 1 Wire از محل 1 : ($20.01 = 0$) راه اندازی از موقعیت 1 و 20.01
($1 =$ راه اندازی از موقعیت 2)

با انتخاب عدد 1 برای پارامتر 20.02 نحوه START / STOP / DIRECTION موتور بصورت 1 Wire و وابسته به مقدار پارامتر 20.03 با فرمت ذیل خواهد بود .

20.03	Command
ON	Start
OFF	Stop

20.03 = 0. Not Selected (همیشه مقدارش 0 خواهد)

1. Selected (همیشه مقدارش 1 خواهد)

2. DI1 (Digital Input1)

3. DI2

4. DI3


5. DI4

6. DI5

7. DI6

8. DI7

9. DI8

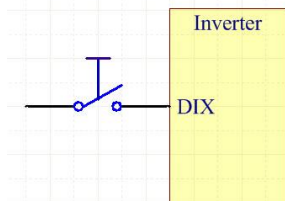

در این حالت با وصل شدن کلید موتور روشن و با قطع شدن

کلید موتور خاموش می گردد


توجه : مقادیر 0 , 1 به این معنی است که میتوان این پارامتر را بصورت دائم 1 و یا دائم 0 گذاشت .

کلید ON/OFF موتور را با ورودی دیجیتال DI1 وصل میکنیم (پس فانکشن $20.03 = 1$ قرار میدهیم)


توجه : در این مد جهت چرخش موتور وابسته به پارامتر 20.13 بصورت ذیل خواهد بود

20.13	Command
0	Forward
1	Reverse

ه - وصل کردن پتانسیومتر (جهت تنظیم فشار دلخواه) به ورودی آنالوگ ولتاژی اینورتر

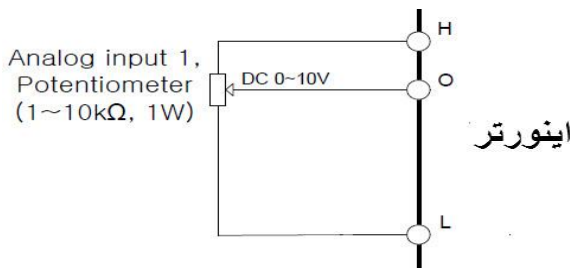



و - وصل کردن خروجی سنسور فشار (4-20ma) به ورودی آنالوگ جریانی اینورتر

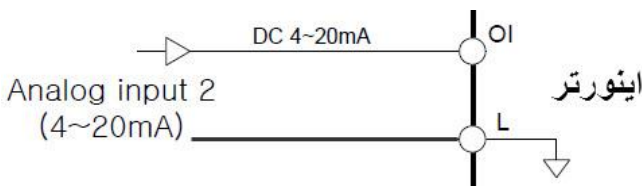

ز - در این مرحله کار سخت افزاری به اتمام رسیده و بایستی تنظیمات مربوط به فانکشنهای PID بصورت زیر انجام پذیرد
تنظیم پارامترهای مربوط به PID بصورت دیاگرام ذیل انجام می پذیرد

PID Control Diagram

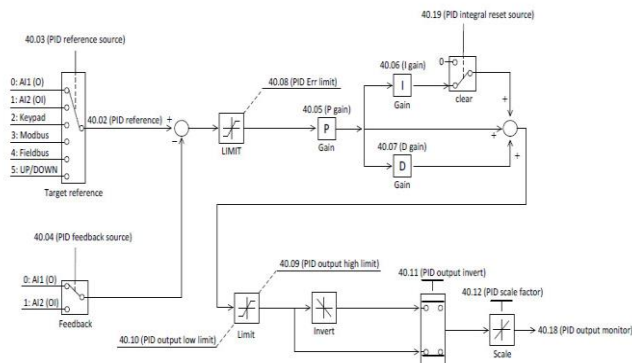

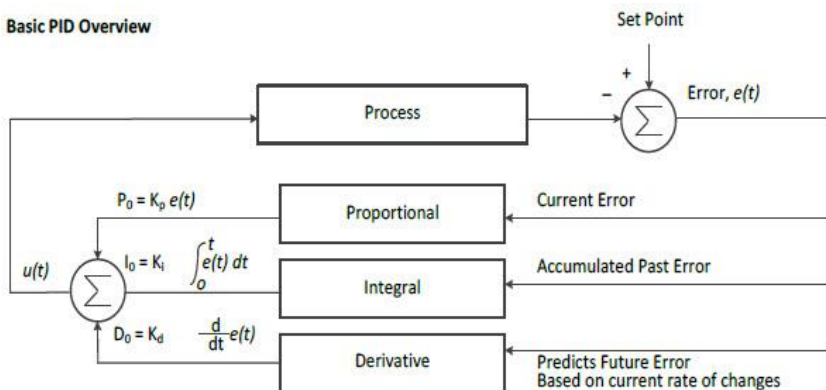

در ابتدای کار بایستی فانکشنهای مربوط به PID فعال گردند که این کار توسط فانکشن زیر انجام می پذیرد

• 40.01 PID function select

0: Disable ----- Initial value

1: Enable

مرحله بعدی انتخاب محلی برای تنظیم فشار دلخواه میباشد که در این مثال ما ورودی آنالوگ ولتاژی اینورتر را انتخاب کرده ایم پس $0 = 40.03$ خواهد بود .

• 40.03 PID reference source

0: AI1 (O)

1: AI2 (OI)

2: Keypad ----- Initial value (40.02)

3: Modbus

4: Fieldbus

5: UP/DOWN

مرحله بعدی تعریف محل وصل شدن سنسور فشار میباشد که در این مثال ورودی آنالوگ جریانی اینورتر به عنوان محل خواندن فشار خط تعریف گردیده است .

• 40.04 PID feedback source

0: AI1 (O)

1: AI2 (OI) ----- Initial value


مرحله بعد تعریف مقادیر PID میباشد .

تعریف مقدار P :

• 40.05 PID P gain

Range: 0.1 ~ 1000 % in 0.1 %

Initial value: 100.0 %

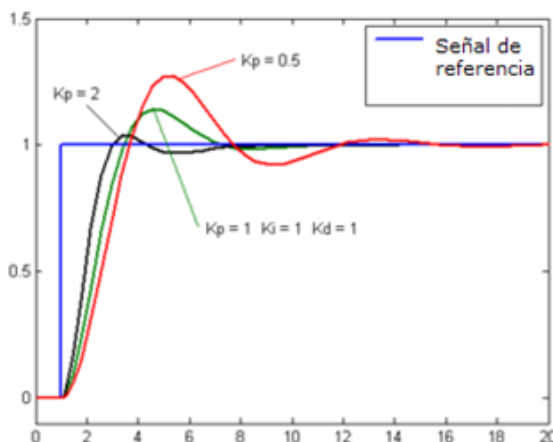


طبق گراف نمونه بالا هر چه مقدار P بیشتر باشد سرعت پاسخگویی سیستم بیشتر خواهد بود ولی در بعضی مواقع مقادیر بالاتر باعث به نوسان افتادن سیستم میگردد.

تعریف مقدار I :

• 40.06 PID I gain

Range: 0.0 ~ 3600 Sec in 0.1 Sec

Initial value: 1.0 Sec

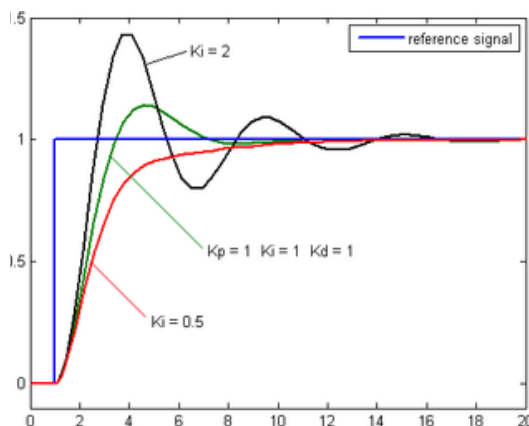


طبق گراف نمونه بالا هر چه مقدار I کمتر باشد سرعت پاسخگویی سیستم بیشتر خواهد بود ولی در بعضی مواقع مقادیر پایینتر باعث به نوسان افتادن سیستم میگردد.

تعریف مقدار D :

• 40.07 PID D gain

Range: 0.0 ~ 10.00 Sec in 0.01 Sec

Initial value: 0.0 Sec

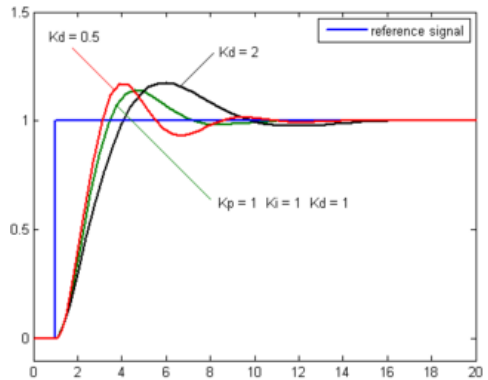


طبق گراف نمونه بالا هر چه مقدار D بیشتر باشد سرعت پاسخگویی سیستم بیشتر خواهد بود ولی در بعضی مواقع مقادیر بالاتر باعث به نوسان افتادن سیستم میگردد.


روش کار کنترلر PID به اینصورت میباشد که :

ابتدا کنترل کننده P وارد عمل شده و عملکرد سیستم را بهبود می بخشد در این حالت ما خطای ماندگار خواهیم داشت ولی توسط کنترل کننده P به حداقل میرسد ولی به صفر نخواهد رسید. سپس کنترل کننده I وارد عمل شده و خطای ماندگار را صفر میکند ولی در این حالت تعداد زیادی OVERSHOOT, UNDERSHOOT به سیستم اضافه خواهد گردید که نامناسب میباشد. به همین دلیل کنترل کننده D وارد عمل شده و این نوسانات ناخواسته را حذف میکند.


پاسخ سیستم بدون کنترلر PID

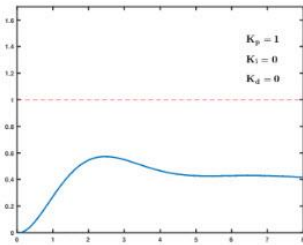

پاسخ سیستم با کنترلر P

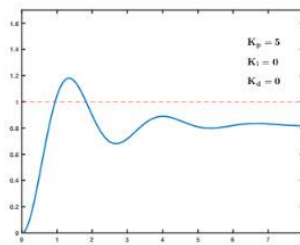

پاسخ سیستم با کنترلر PI

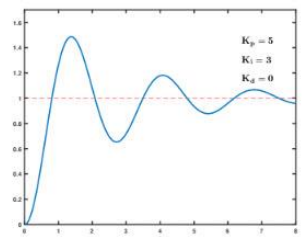


تنظیم تolerانس خطای قابل قبول کنترلر PID :

40.08 PID Err limit

Range: 0.0 ~ 100.0 % in 0.1 %

Initial value: 100.0 %

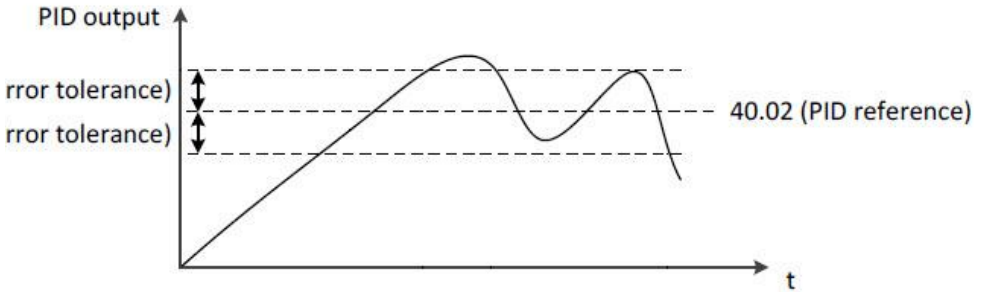

مرحله بعد تنظیم حد ماکزیمم خروجی کنترلر میباشد. توسط این پارامتر میتوان حداکثر فشار خروجی پمپ را تنظیم نمود که اگر به هر دلیلی مقدار خروجی بخواند بیش از حد بالا برود توسط این پارامتر محدود شده و از این مقدار بیشتر نگردد. در این مثال مقادیر پیش فرض قابل قبول میباشد.

- 40.09 PID output high limit

Range: -100.0 ~ 100.0 % in 0.1 %

Initial value: 100.0 %

- 40.10 PID output low limit

0: Disable the low limit

Range: -100.0 ~ 100.0

Initial value: 0.0 %

هرگاه به هر دلیلی بخواهیم خروجی کنترلر بصورت معکوس عمل کنه پارامتر پایین را باید تنظیم نماییم (در این مثال ما کاری با این پارامتر نداریم)

- 40.11 PID output invert

0: Disable ----- Initial value

1: Enable

هرگاه بخواهیم ورودی آنالوگ ولوم تنظیمی با آنالوگ ورودی از سنسور نسبت به همدیگر ضریبی غیر از 1 باشد از این پارامتر استفاده مینماییم. این مورد در جایی استفاده میگردد که مثلاً فشار خروجی ما 5 بار هستش و سنسور ما 10 بار هستش که در این حالت نسبت ولوم ورودی به ورودی سنسور 50 درصد خواهد بود.

• 40.12 PID scale factor

Range: 0.1 ~ 1000 % in 0.1 %

Initial value: 100.0 %


هرگاه بخواهیم کنترلر PID از یک فرکانسی به بالاتر عمل نماید و زیر این فرکانس عمل نکند و بعد از استارت اینورتر بدون توجه به کنترلر PID ابتدا تا این فرکانس بالا بیاید سپس از این فرکانس به بالاتر شروع بکار نماید از این پارامتر استفاده مینماییم. (در این مثال ما کاری با این پارامتر نداریم)

• 40.13 Pre PID frequency

0: Disable Pre PID function

Range: 0.00 ~ 400.0 Hz in 0.01 Hz

Initial value: 0.00 Hz

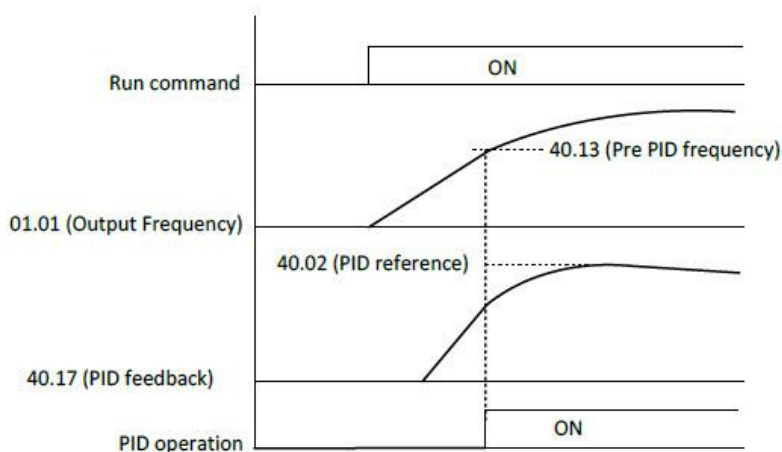


جهت صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر کارکرد سیستم میتوان کنترلر را طوری تنظیم نمود که وقتی کنترلر دور موتور را به حدی کاهش داد که به فرکانس مد نظر ما رسید موتور خاموش شده و در صورت درخواست مجدد پروسه به افزایش دور موتور . موتور شروع بکار نماید. جهت این موضوع از پارامترهای صفحه بعد استفاده مینماییم.

- 40.14 PID sleep frequency

Range: 0.00 ~ 400.0 Hz in 0.01 Hz

Initial value: 0.00 Hz

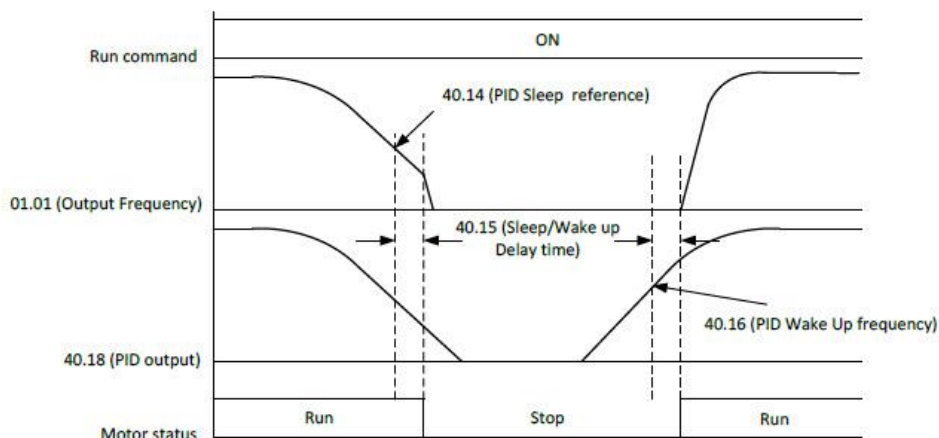

طبق گراف بالا پارمتر زیر تنظیم میگردد

- 40.15 PID sleep/wake delay time

Range: 0.0 ~ 30.0 Sec in 0.1 Sec

Initial value: 0.0 Sec

طبق گراف بالا پارمتر زیر تنظیم میگردد

- 40.16 PID wake frequency

Range: '40.14' ~ 400.0 Hz in 0.01 Hz

Initial value: 0.00 Hz

اگر بخواهیم به هر دلیلی کنترلر A را از سیستم به هر دلیلی توسط سخت افزار حذف کنیم از پارامتر ذیل استفاده میکنیم

- 40.19 PID integral reset source

0: Not selected ----- Initial value

1: Selected

2: DI1

3: DI2

4: DI3

5: DI4

6: DI5

7: DI6

8: DI7

9: DI8

هرگاه به هر دلیلی بخواهیم کنترلر PID را از طریق سخت افزار از کار بیاندازیم از پارامتر زیر استفاده میکنیم

- 40.20 PID disable source

0: Not selected ----- Initial value

1: Selected

2: DI1

3: DI2

4: DI3

5: DI4

6: DI5

7: DI6

8: DI7

9: DI8

کنترل اینورترهای


ADT

از طریق شبکه مدباس

MODBUS RTU

یکی از روشهای ارتباط و کنترل اینورترهای ADT استفاده از پروتکل MODBUS میباشد که در زیر به توضیح و نحوه کار با آن میپردازیم.

با توجه به اینکه این پروتکل در اینورترهای ADT از طریق پورت سخت افزاری RS485 انجام میپذیرد لذا پینهای ارتباطی توسط این پروتکل به اینورتر صورت زیر میباشد .

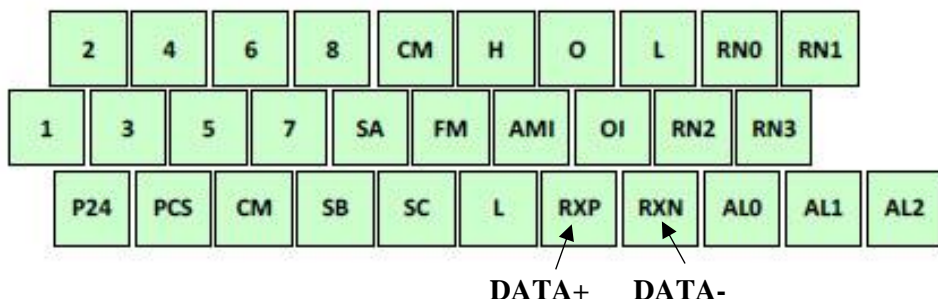

- 50.01 Modbus node ID

Range: 1 ~ 32 in 1

Initial value: 1

تنظیم نرخ تبادل دیتای اینورتر **Baud rate** :

- 50.02 Modbus baud rate

1: 2,400 bps

2: 4,800 bps

3: 9,600 bps ----- Initial value


4: 19,200 bps

دیگر تنظیمات پورت (این تنظیمات ثابت میباشند و قابل تغییر نیستند) :


Item	Description	Remark
Interface	RS485	
Communication method	Half duplex	
Communication speed	9600	Fixing
Communication code	Binary code	
Data bits	8	Fixing
Parity	No.	Fixing
Stop bit	1	Fixing
Starting method	External request	VFD is only slave part.
Wait time	10~1000ms	
Connection type	1 : N (Max32)	
Error check	Frame / CRC / CMD / MAXREQ / parameter	Communication number is selected at '50.01'

تنظیم محل کنترل اینورتر از طریق مدباس :

جهت کنترل اینورتر از طریق مدباس ابتدا بایستی ، پارامتر $20.02=7$ قرار دهیم . این کار هم از طریق کی پد و هم از طریق شبکه مدباس امکان پذیر میباشد که در اینجا ما از طریق شبکه و توسط فرم زیر این کار را انجام میدهیم .

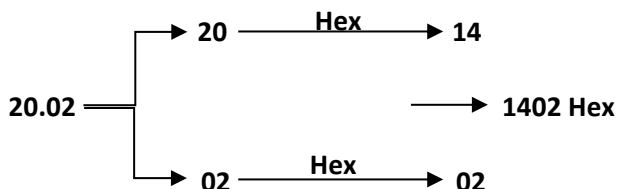


Station (یک بایت)

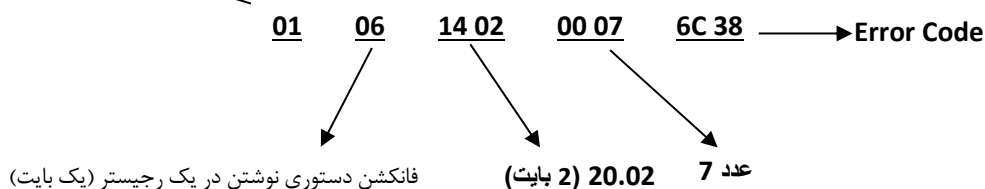

تنظیم فرکانس خروجی اینورتر توسط مدباس :


جهت تنظیم فرکانس خروجی اینورتر توسط مدباس بایستی از طریق شبکه ، اقدامات زیر را انجام دهیم

الف) پارامتر $22.03=6$ قرار میدهیم . این کار هم از طریق کی پد و هم از طریق شبکه مدباس امکان پذیر میباشد که در اینجا ما از طریق شبکه و توسط فرم زیر این کار را انجام میدهیم .

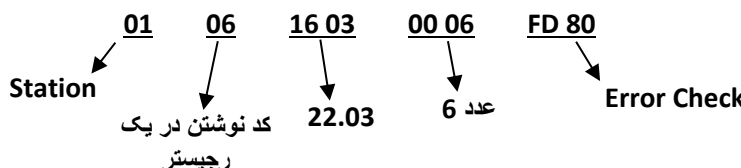


ب) مقدار فرکانس دلخواه را توسط شبکه و به شکل فرم زیر در پارامتر 22.01 قرار دهید.


مثال: نوشتن مقدار فرکانس 60.00 HZ در پارامتر 22.01

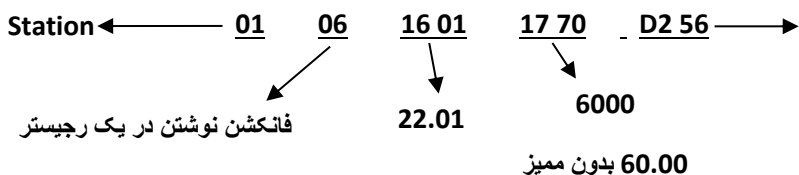

فرمان RUN از طریق مدباس (00.02=1)

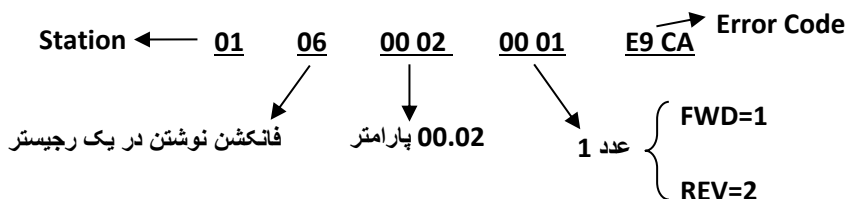

فرمان STOP از طریق مدباس (00.02=0)

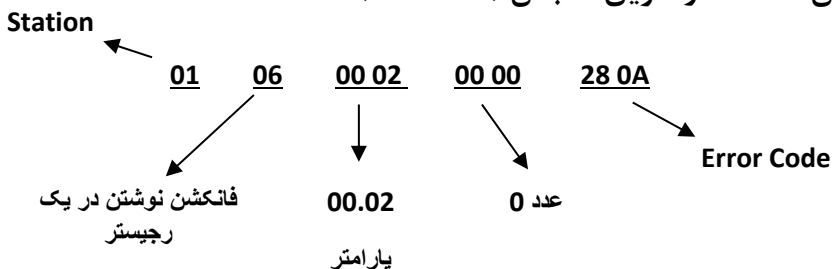

یادداشت :

